


VOLA Joramark monteringsinstruks

Slik monterer du VOLA innbyggningsarmatur med Joramark boks

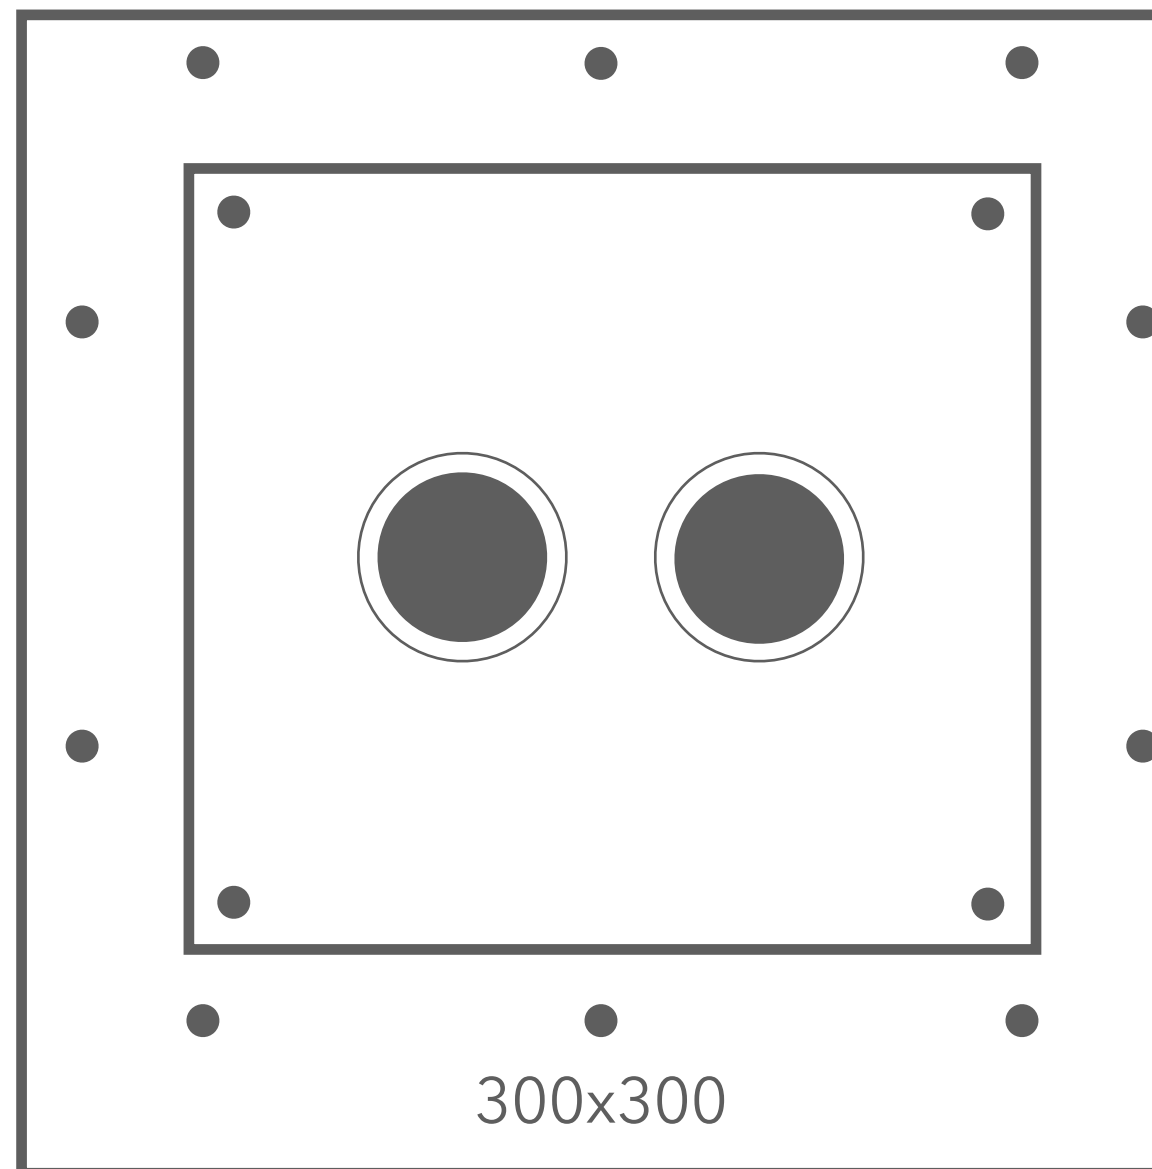

Her vist med VOLA 111 servantarmatur og Joramark 30100, samt **to stk gipsplater og 10 mm flis.**


NB! For å unngå ekstra kostnader må flis + lim ikke bygge mer enn **MAX 13 mm!**

For annen type veggbekledning, eller dersom flis + lim overstiger 13 mm, vennligst kontakt oss **før montering**


IKKE kapp plast beskyttelsen før veggen er ferdig fliselagt, se bilde 29

1

Standard stenderavstand 60 cm

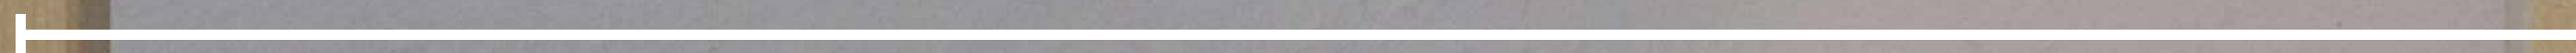

Joramark boksens bredde

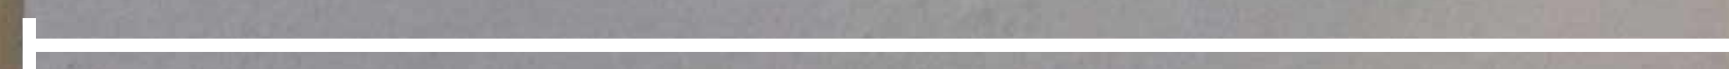




300x300


Monter boks

NB! Boksen må ikke monteres opp ned

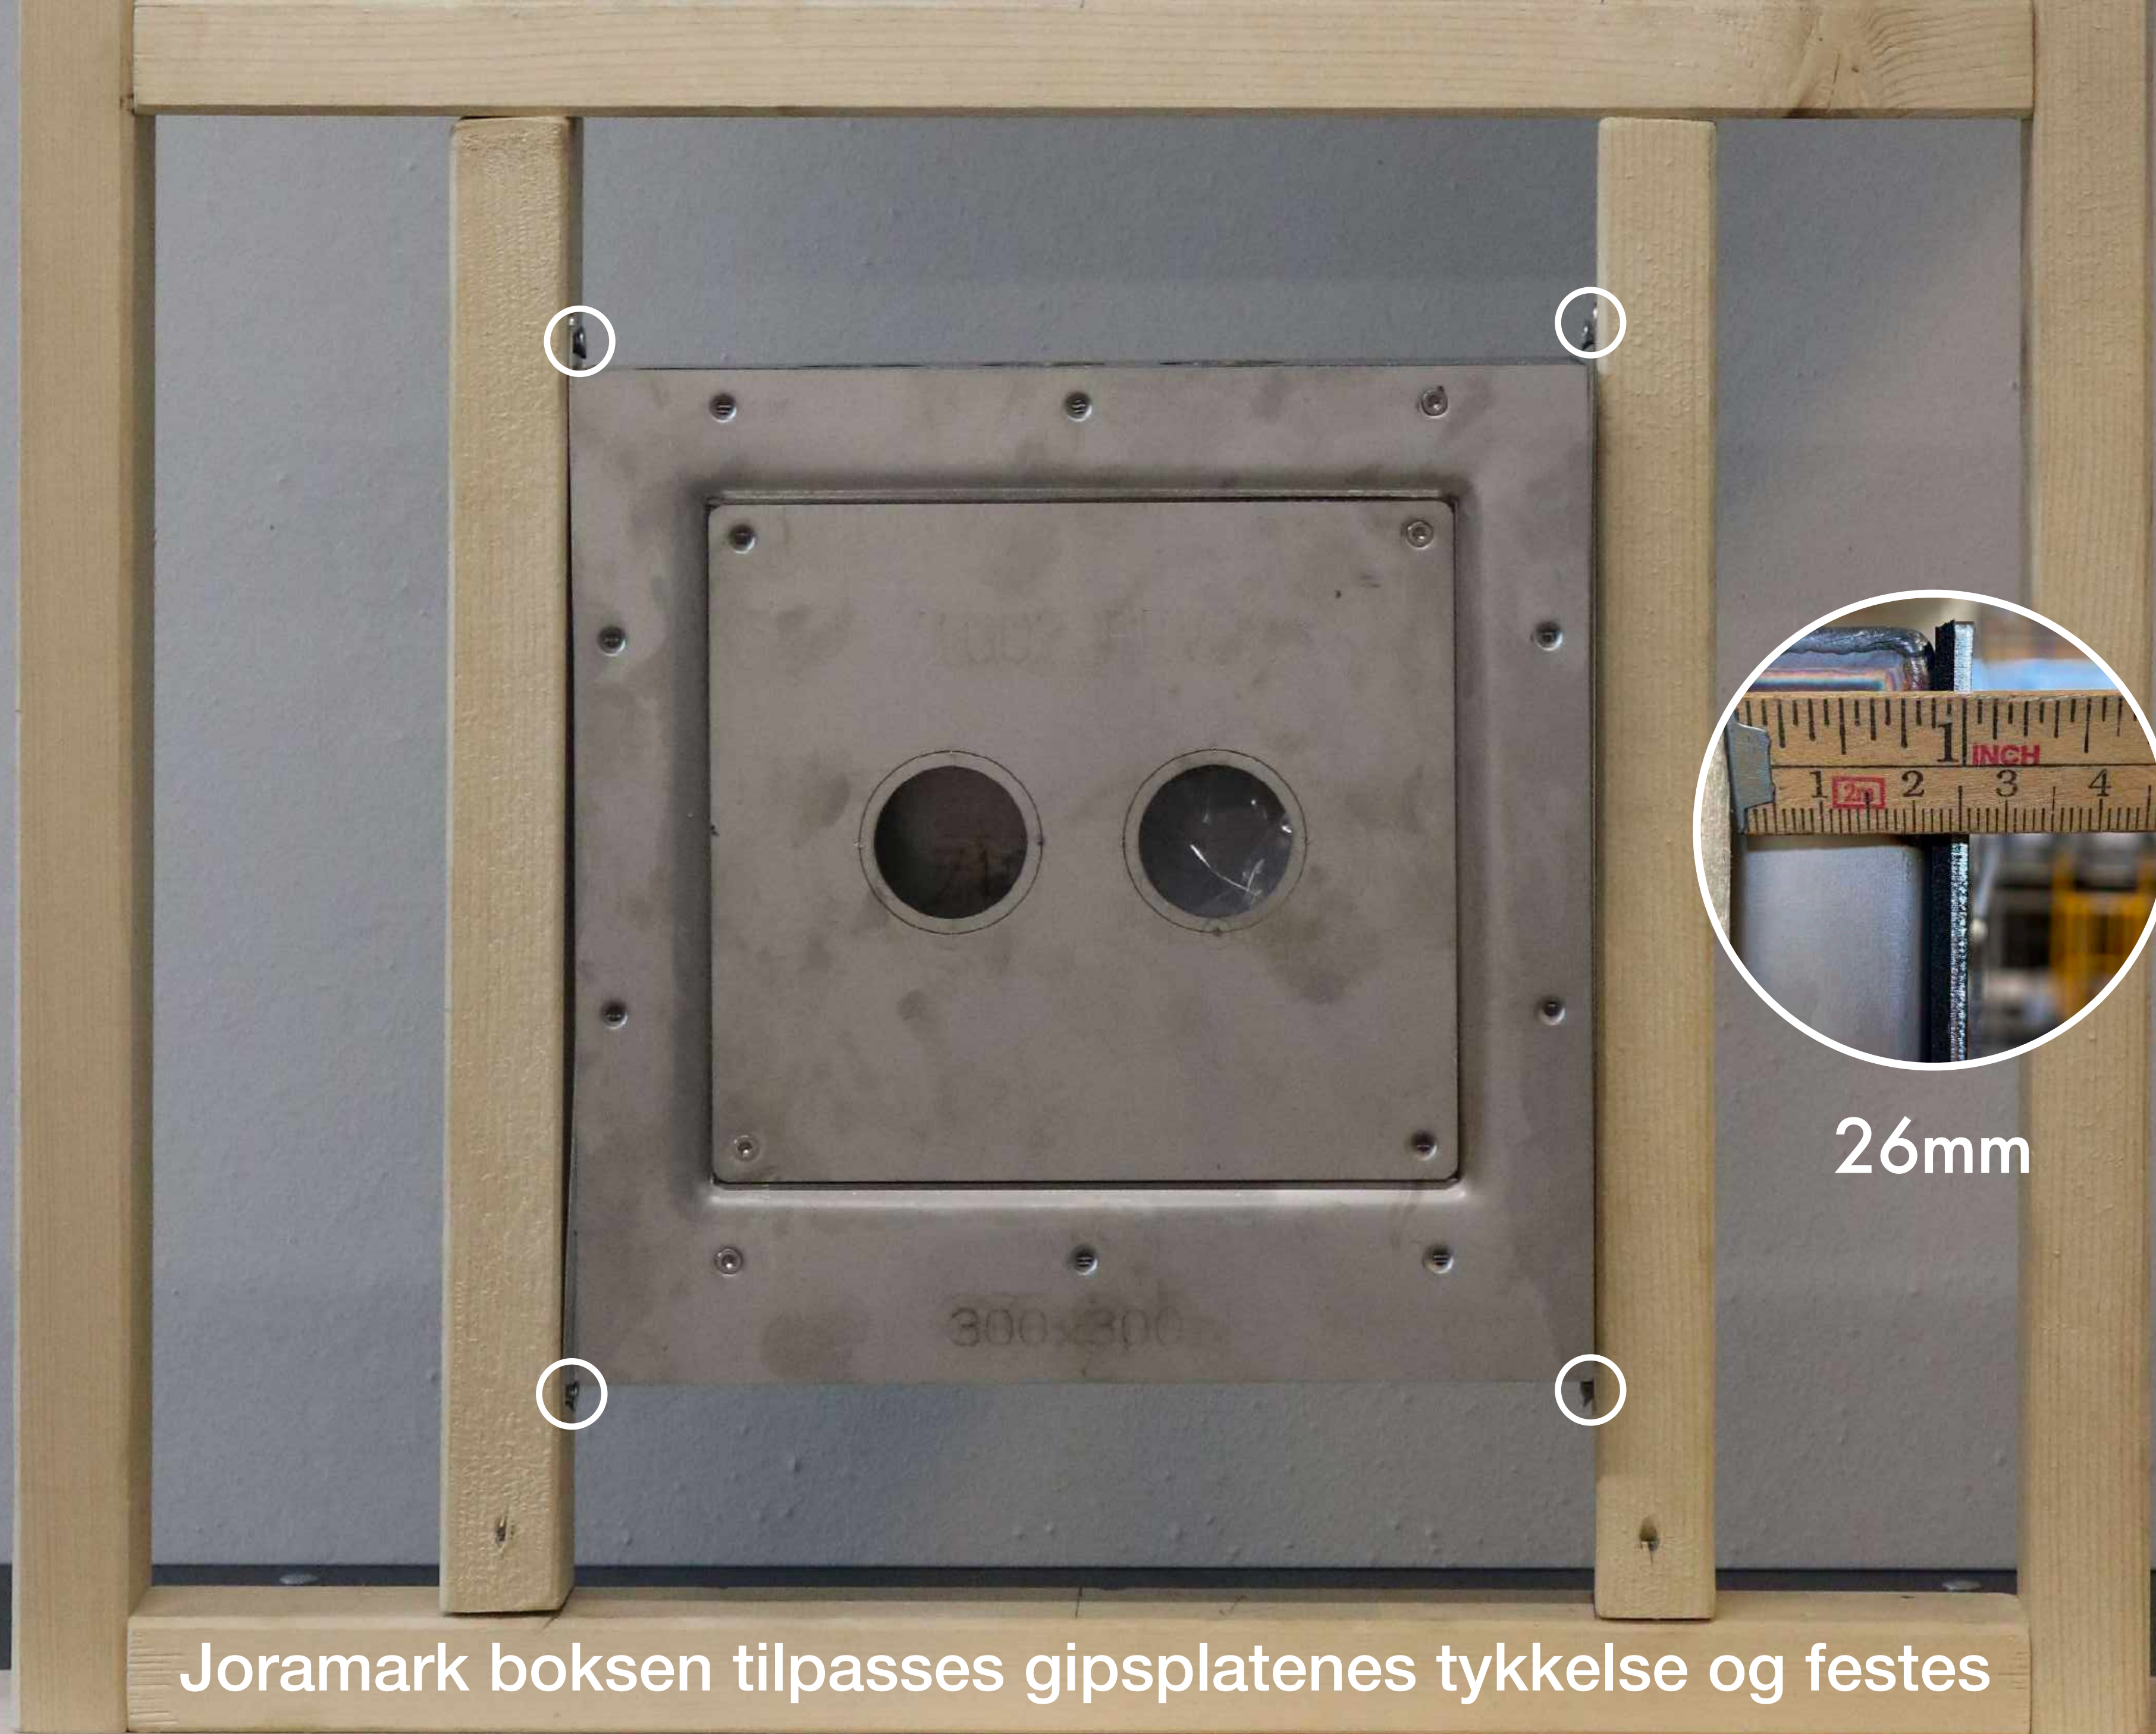


Joramark boksen tilpasses gipsplatenes tykkelse og festes


NB: Her vist med 2x13 mm gipsplate

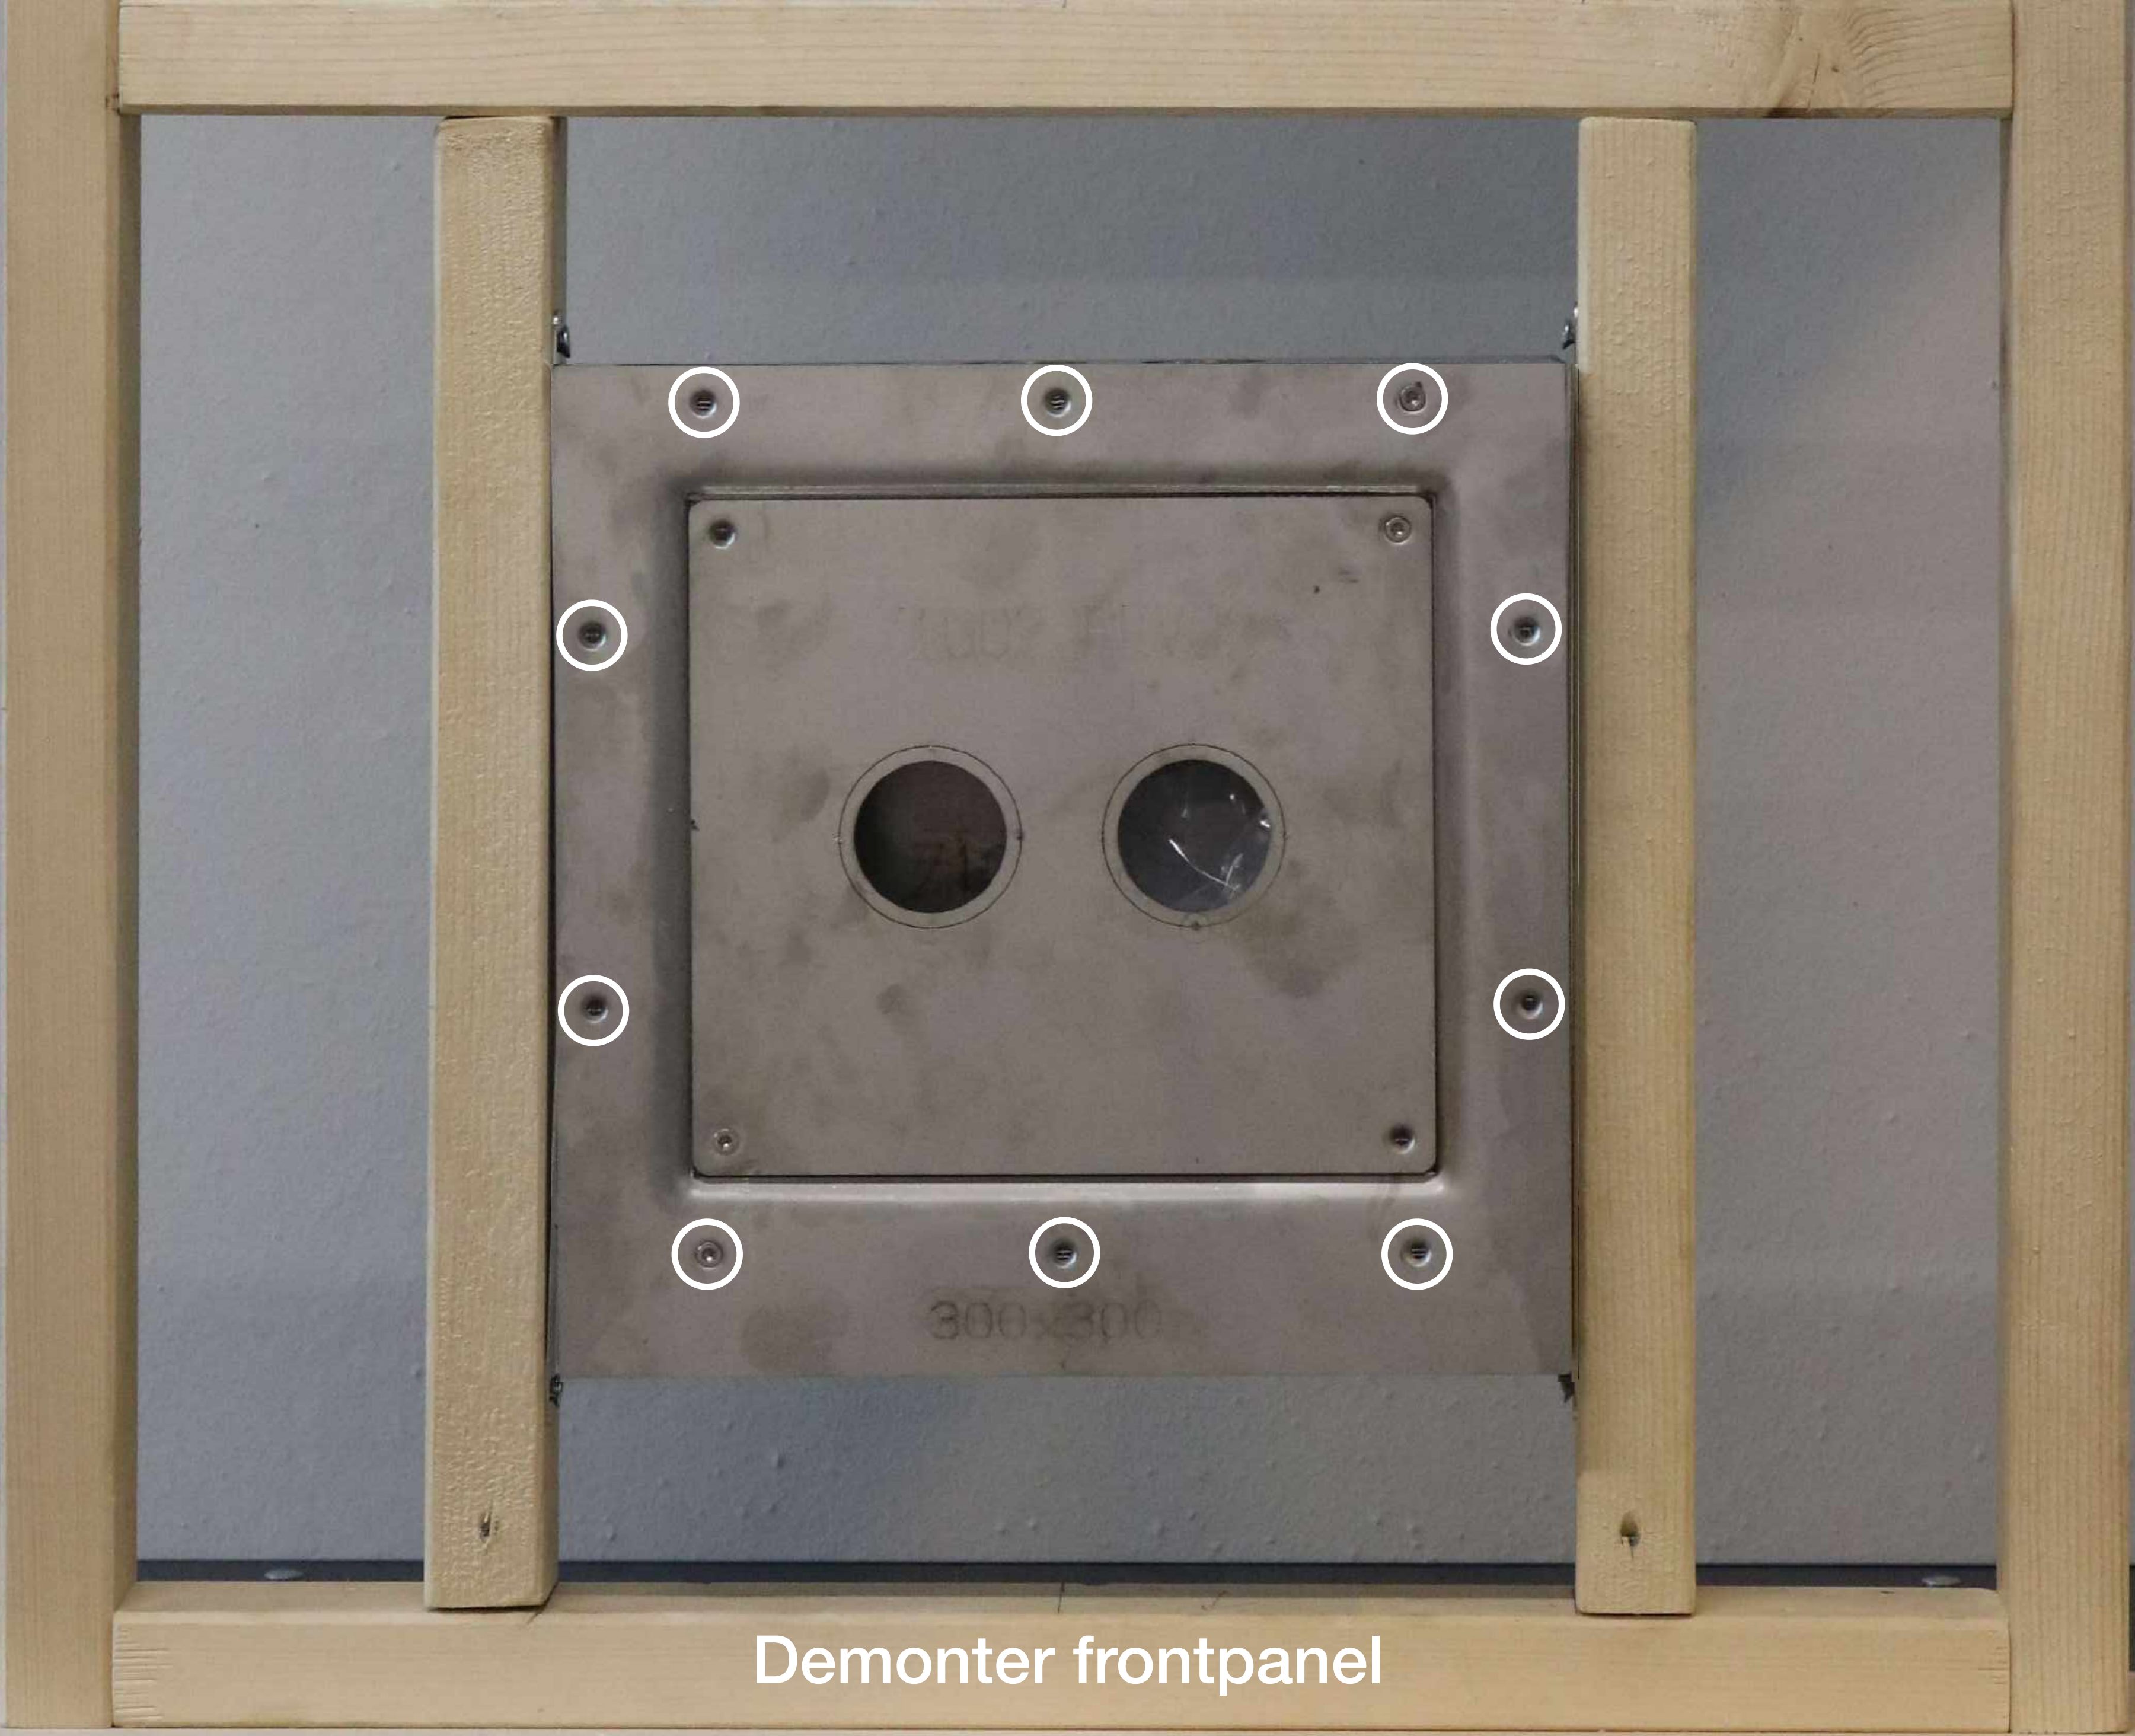


Demonter frontpanel

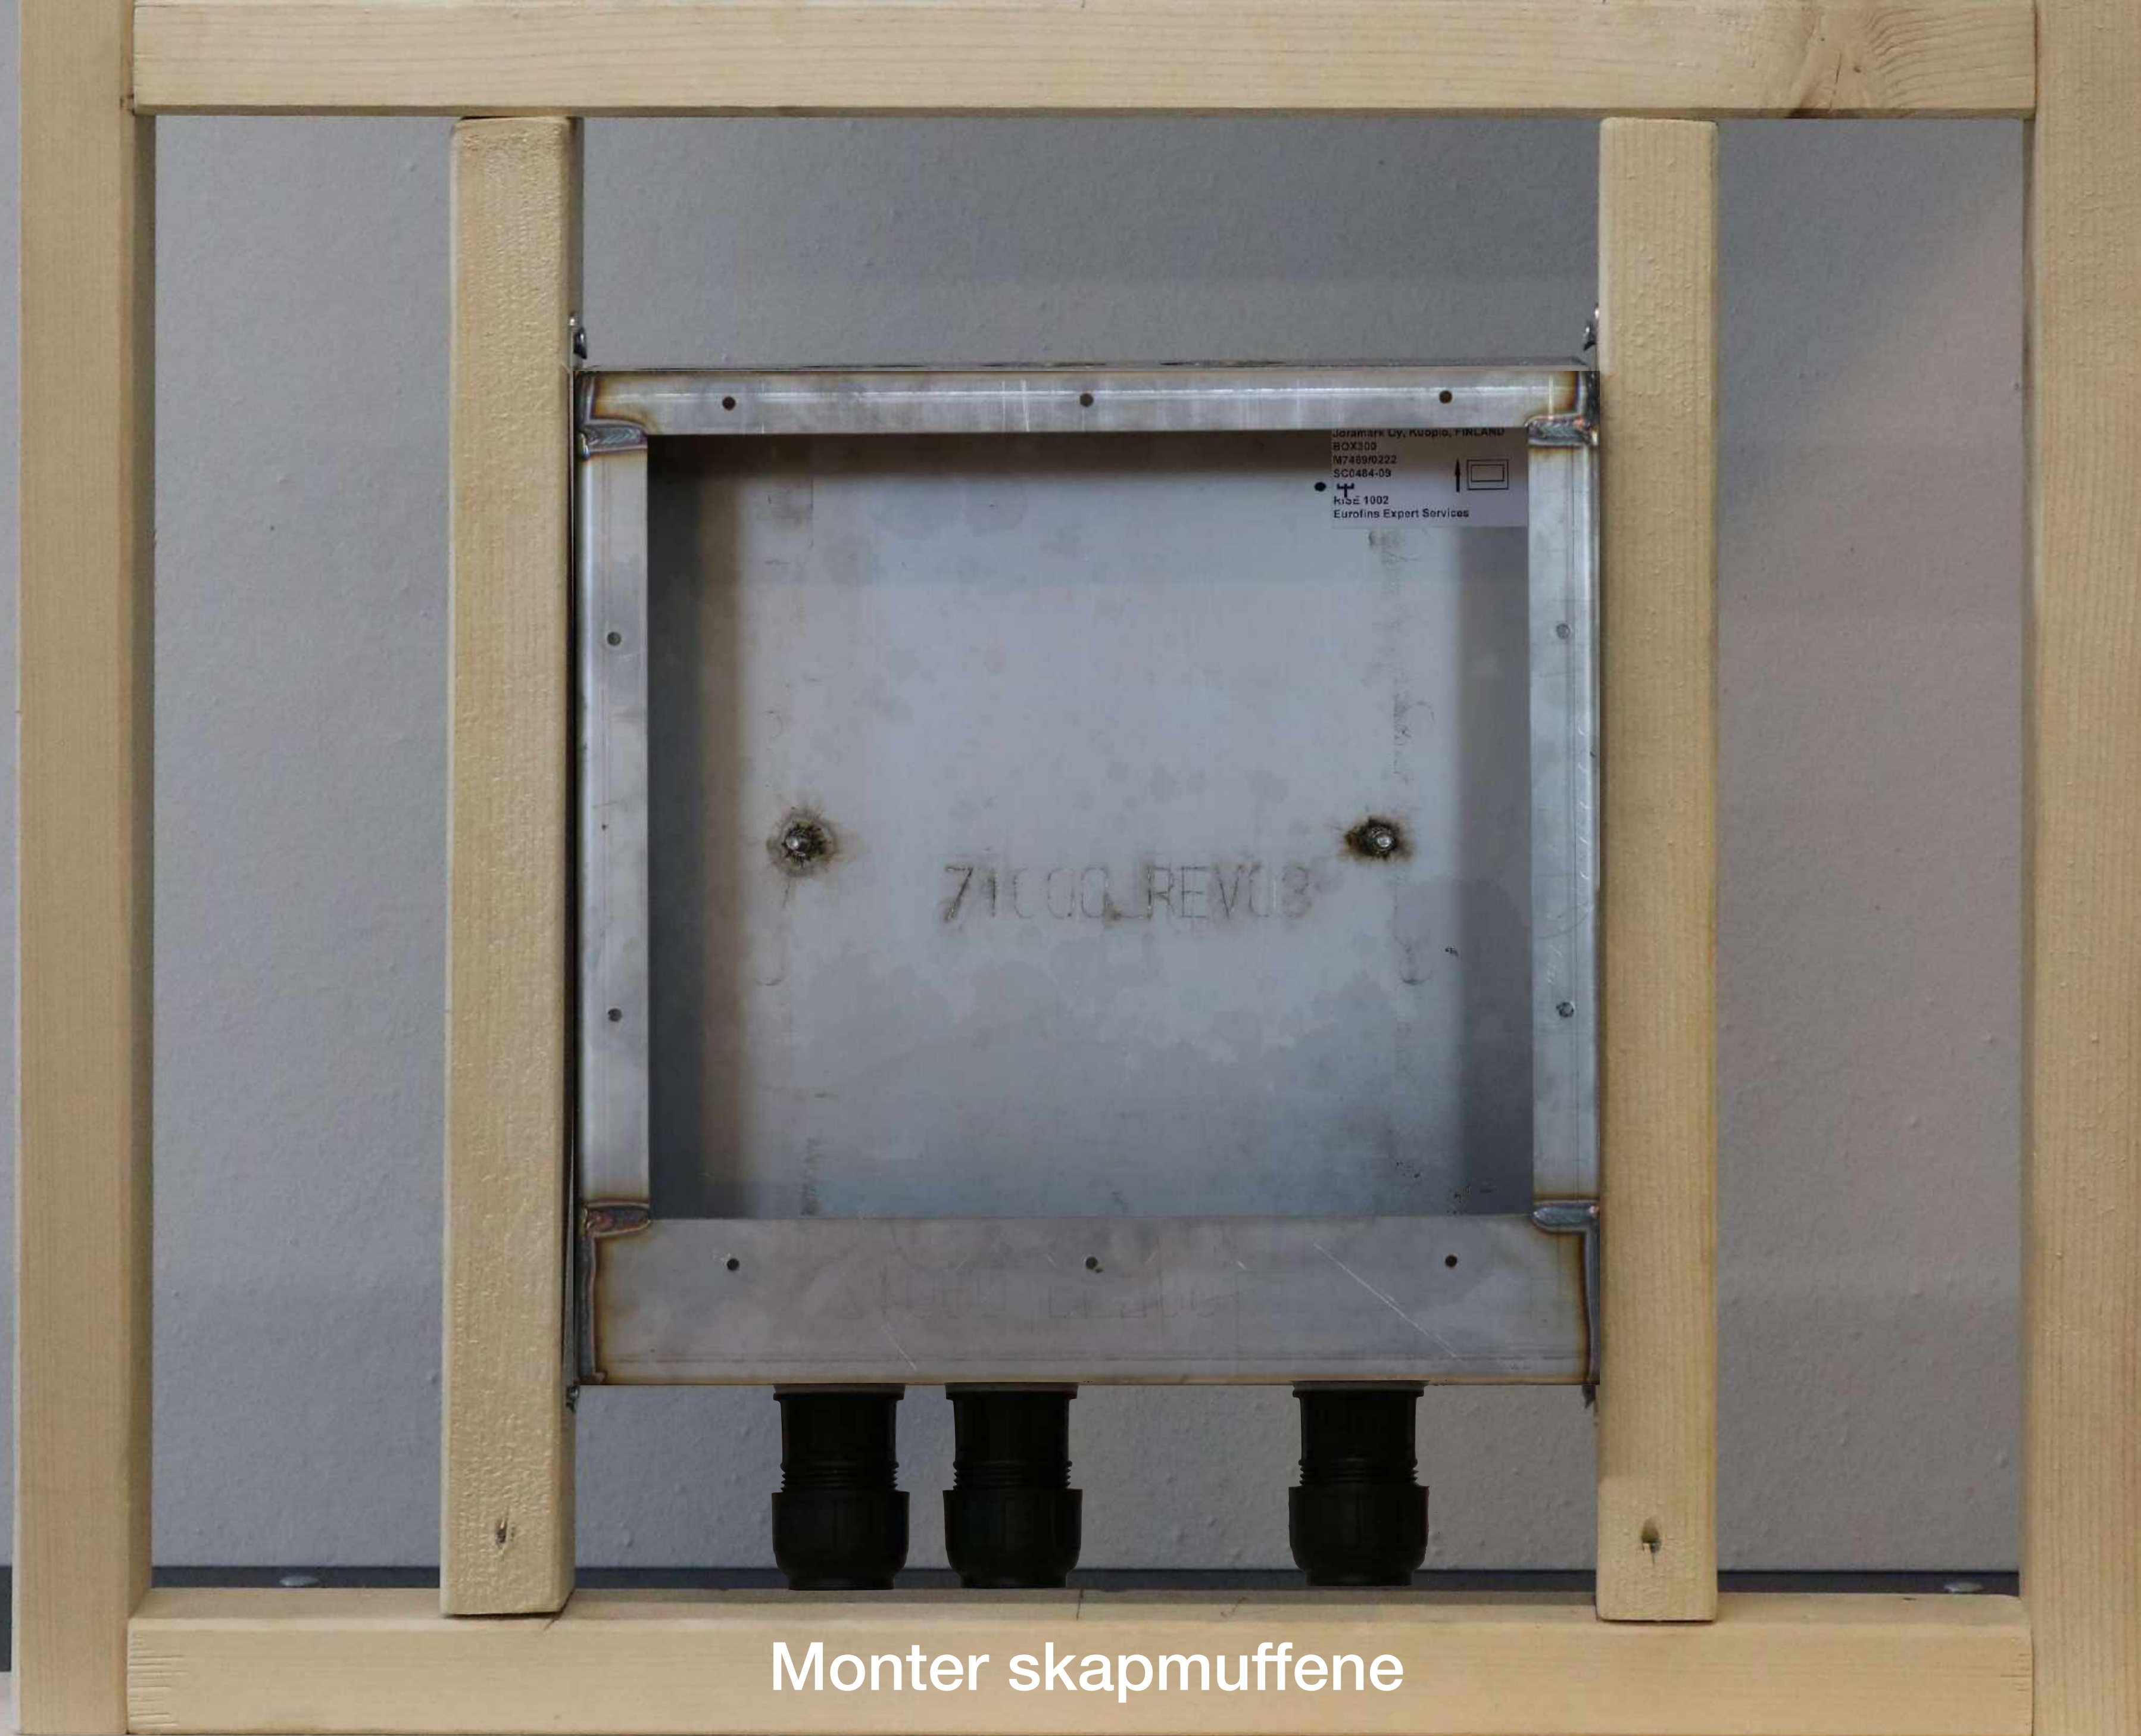


Monter skapmuffene

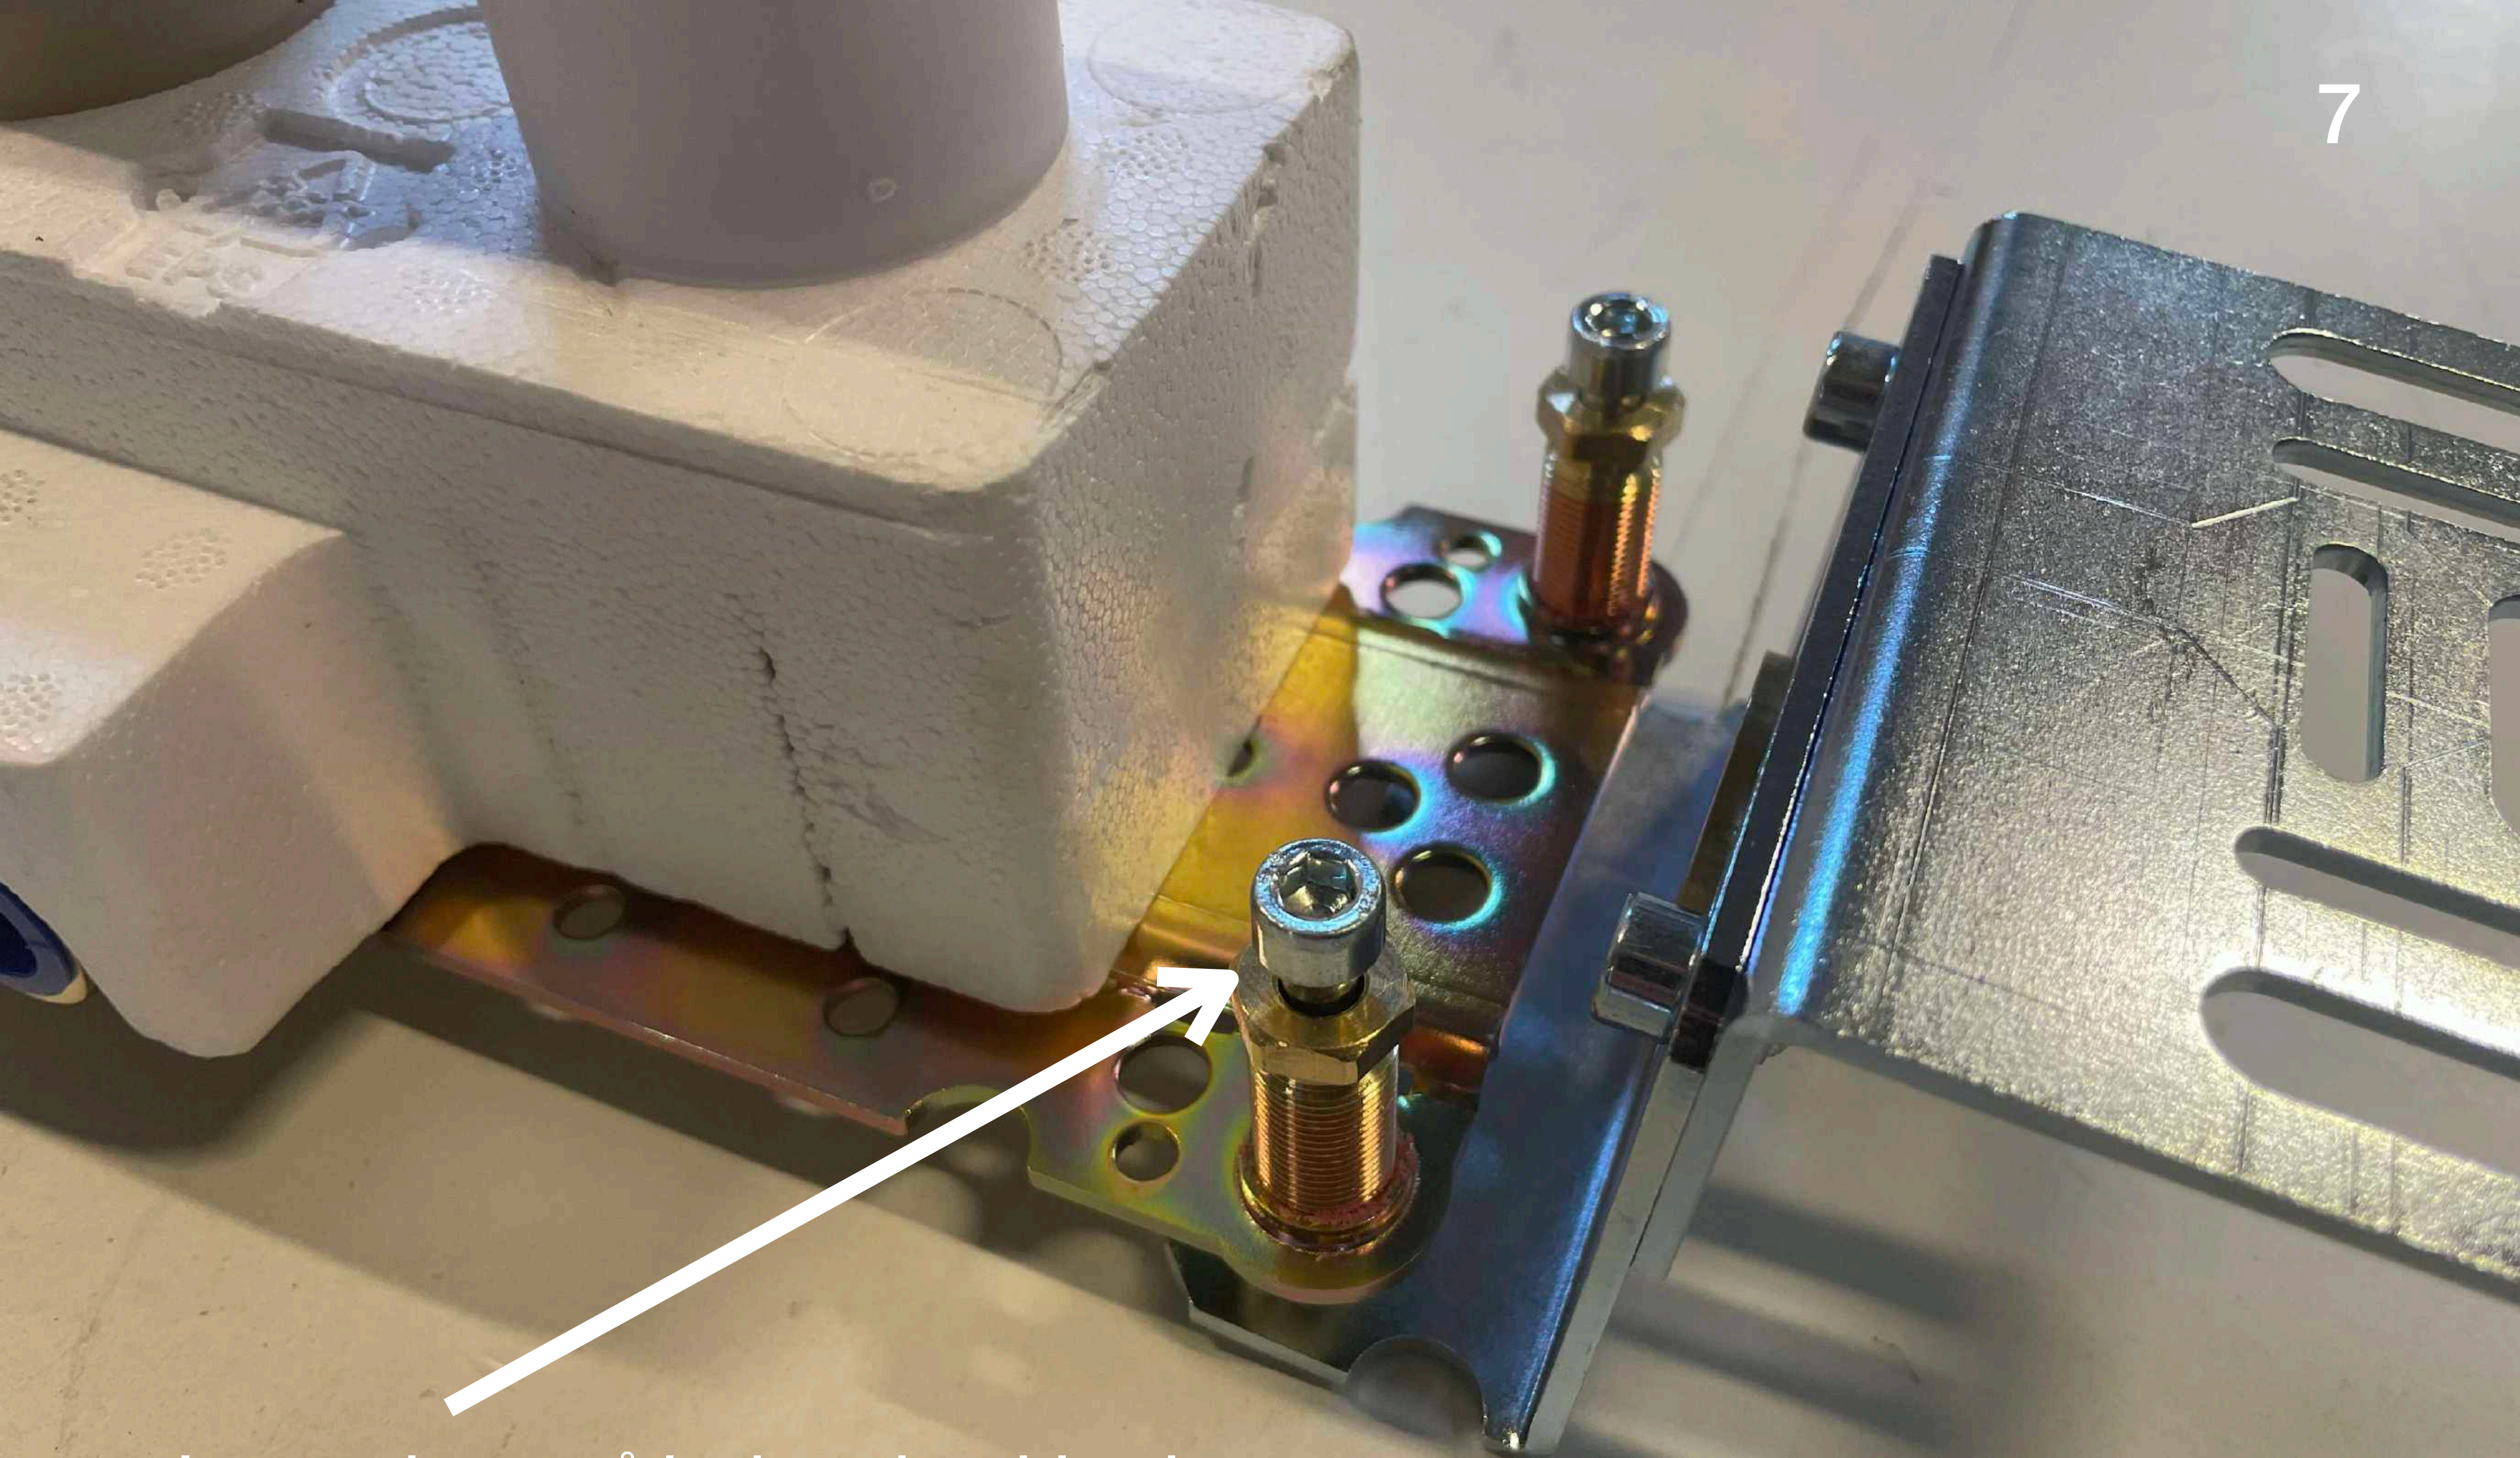

Løsne skruer på innbygningsblander


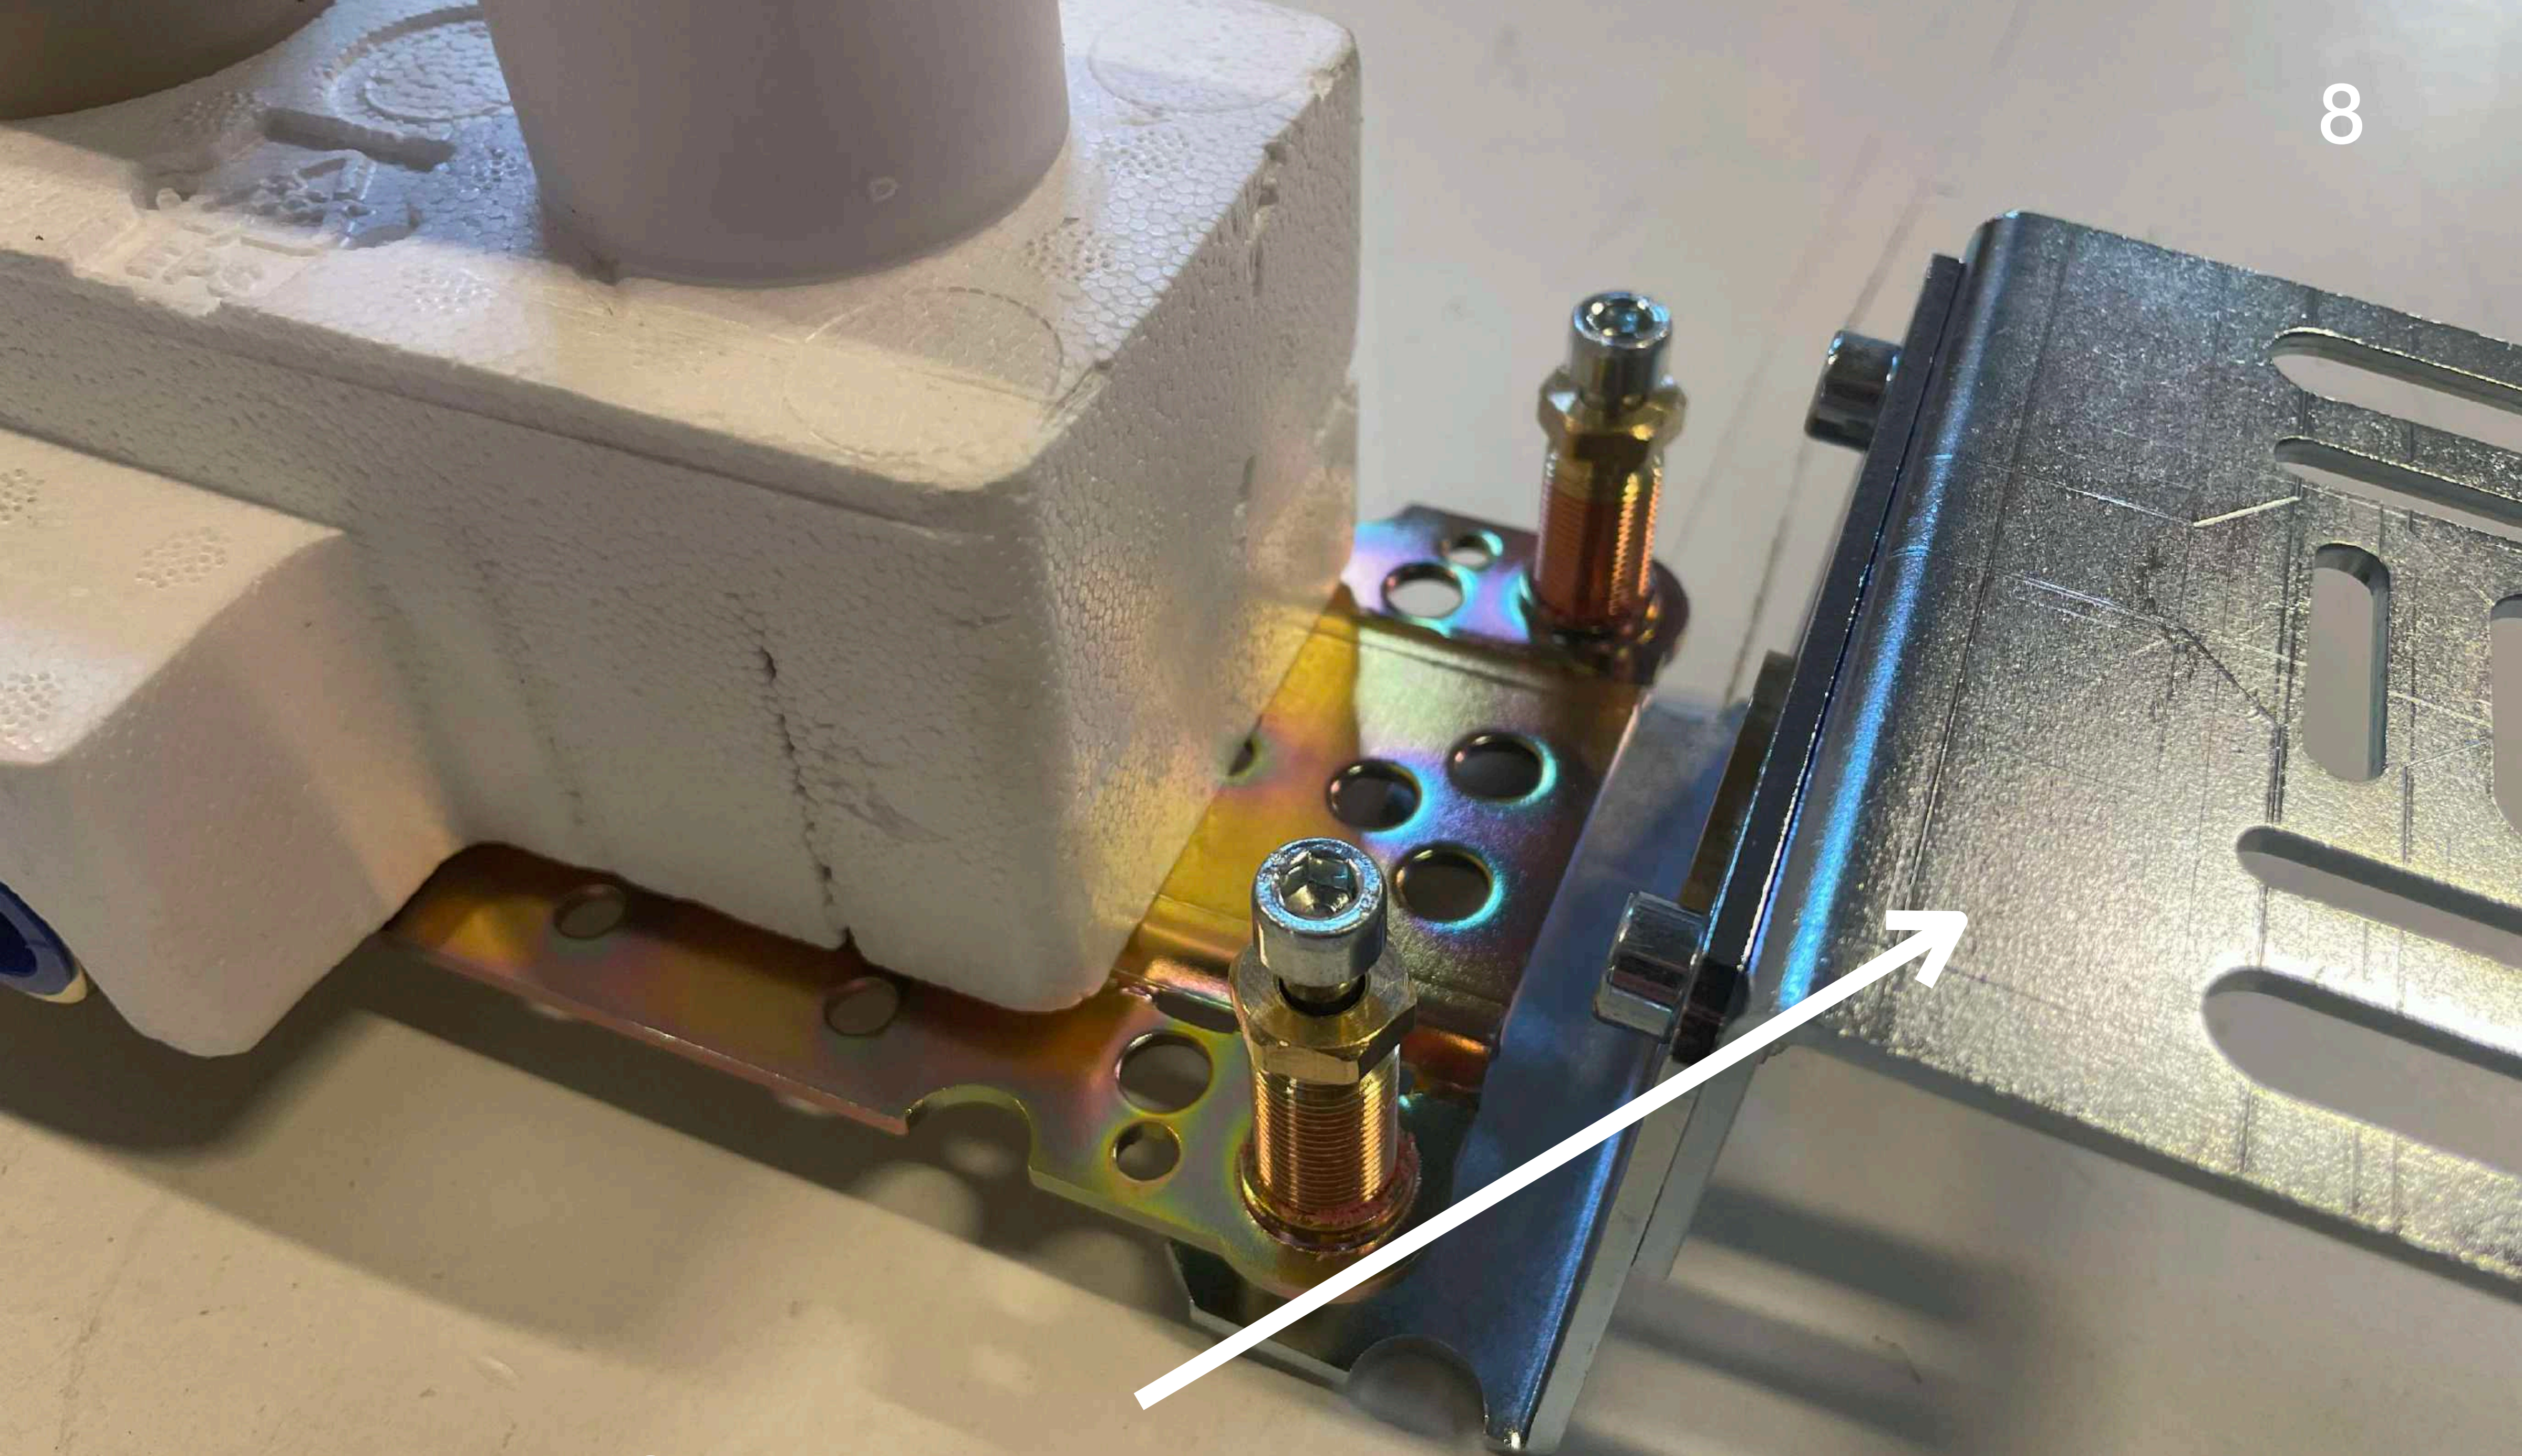


Fjern deretter VOLA vinkelfester

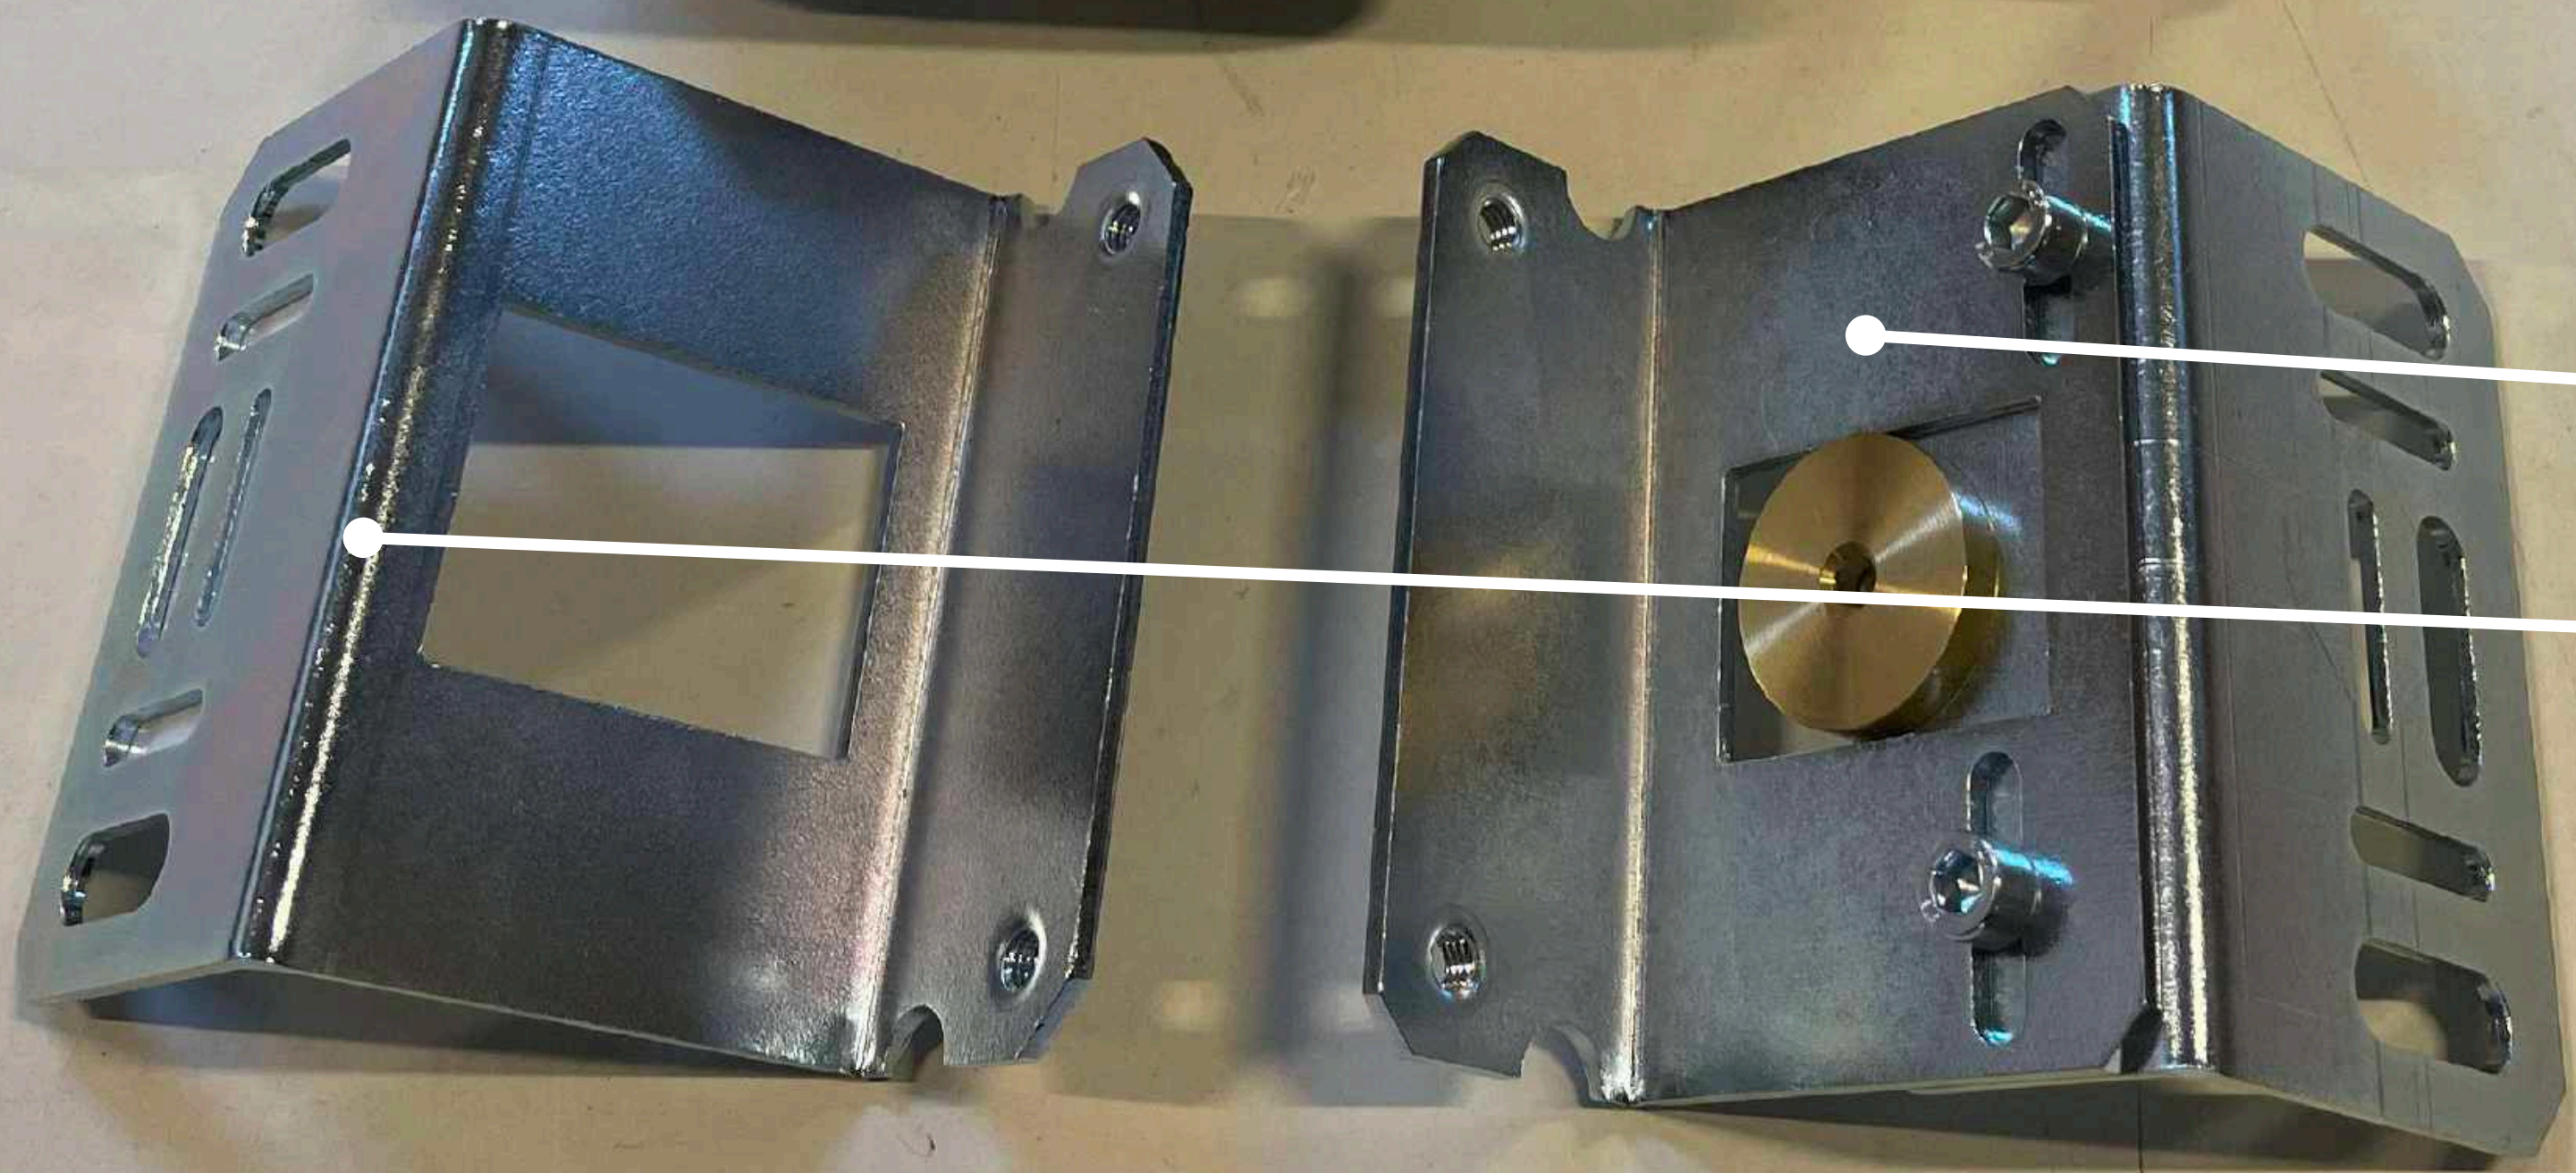


Kast vinkelfester


10

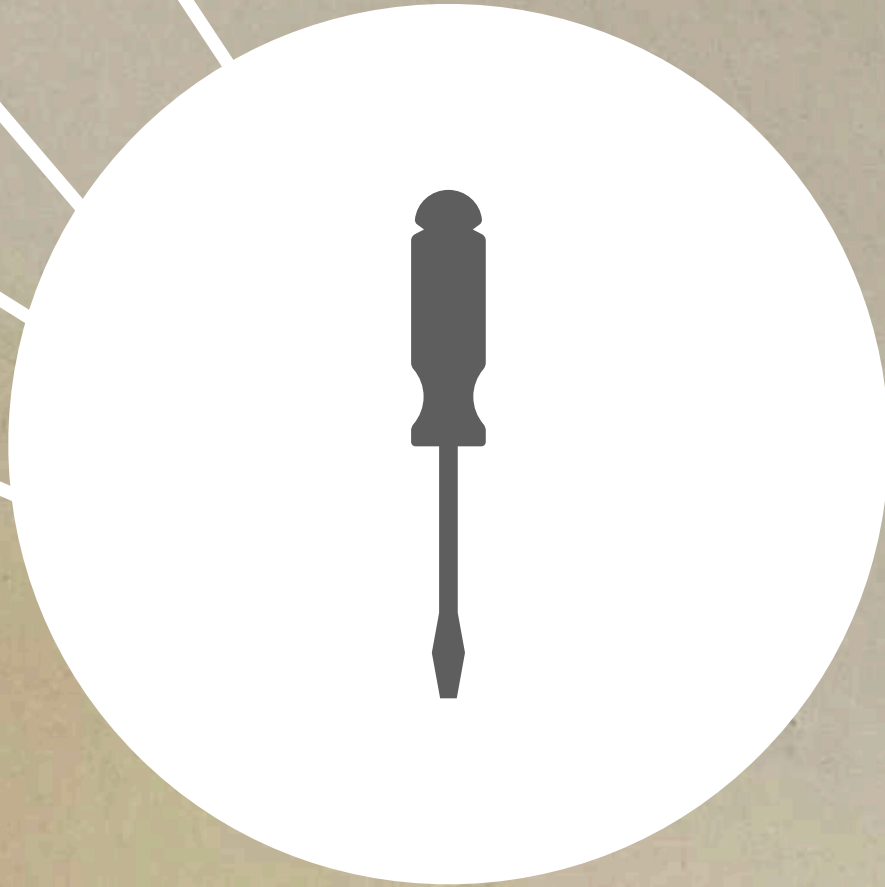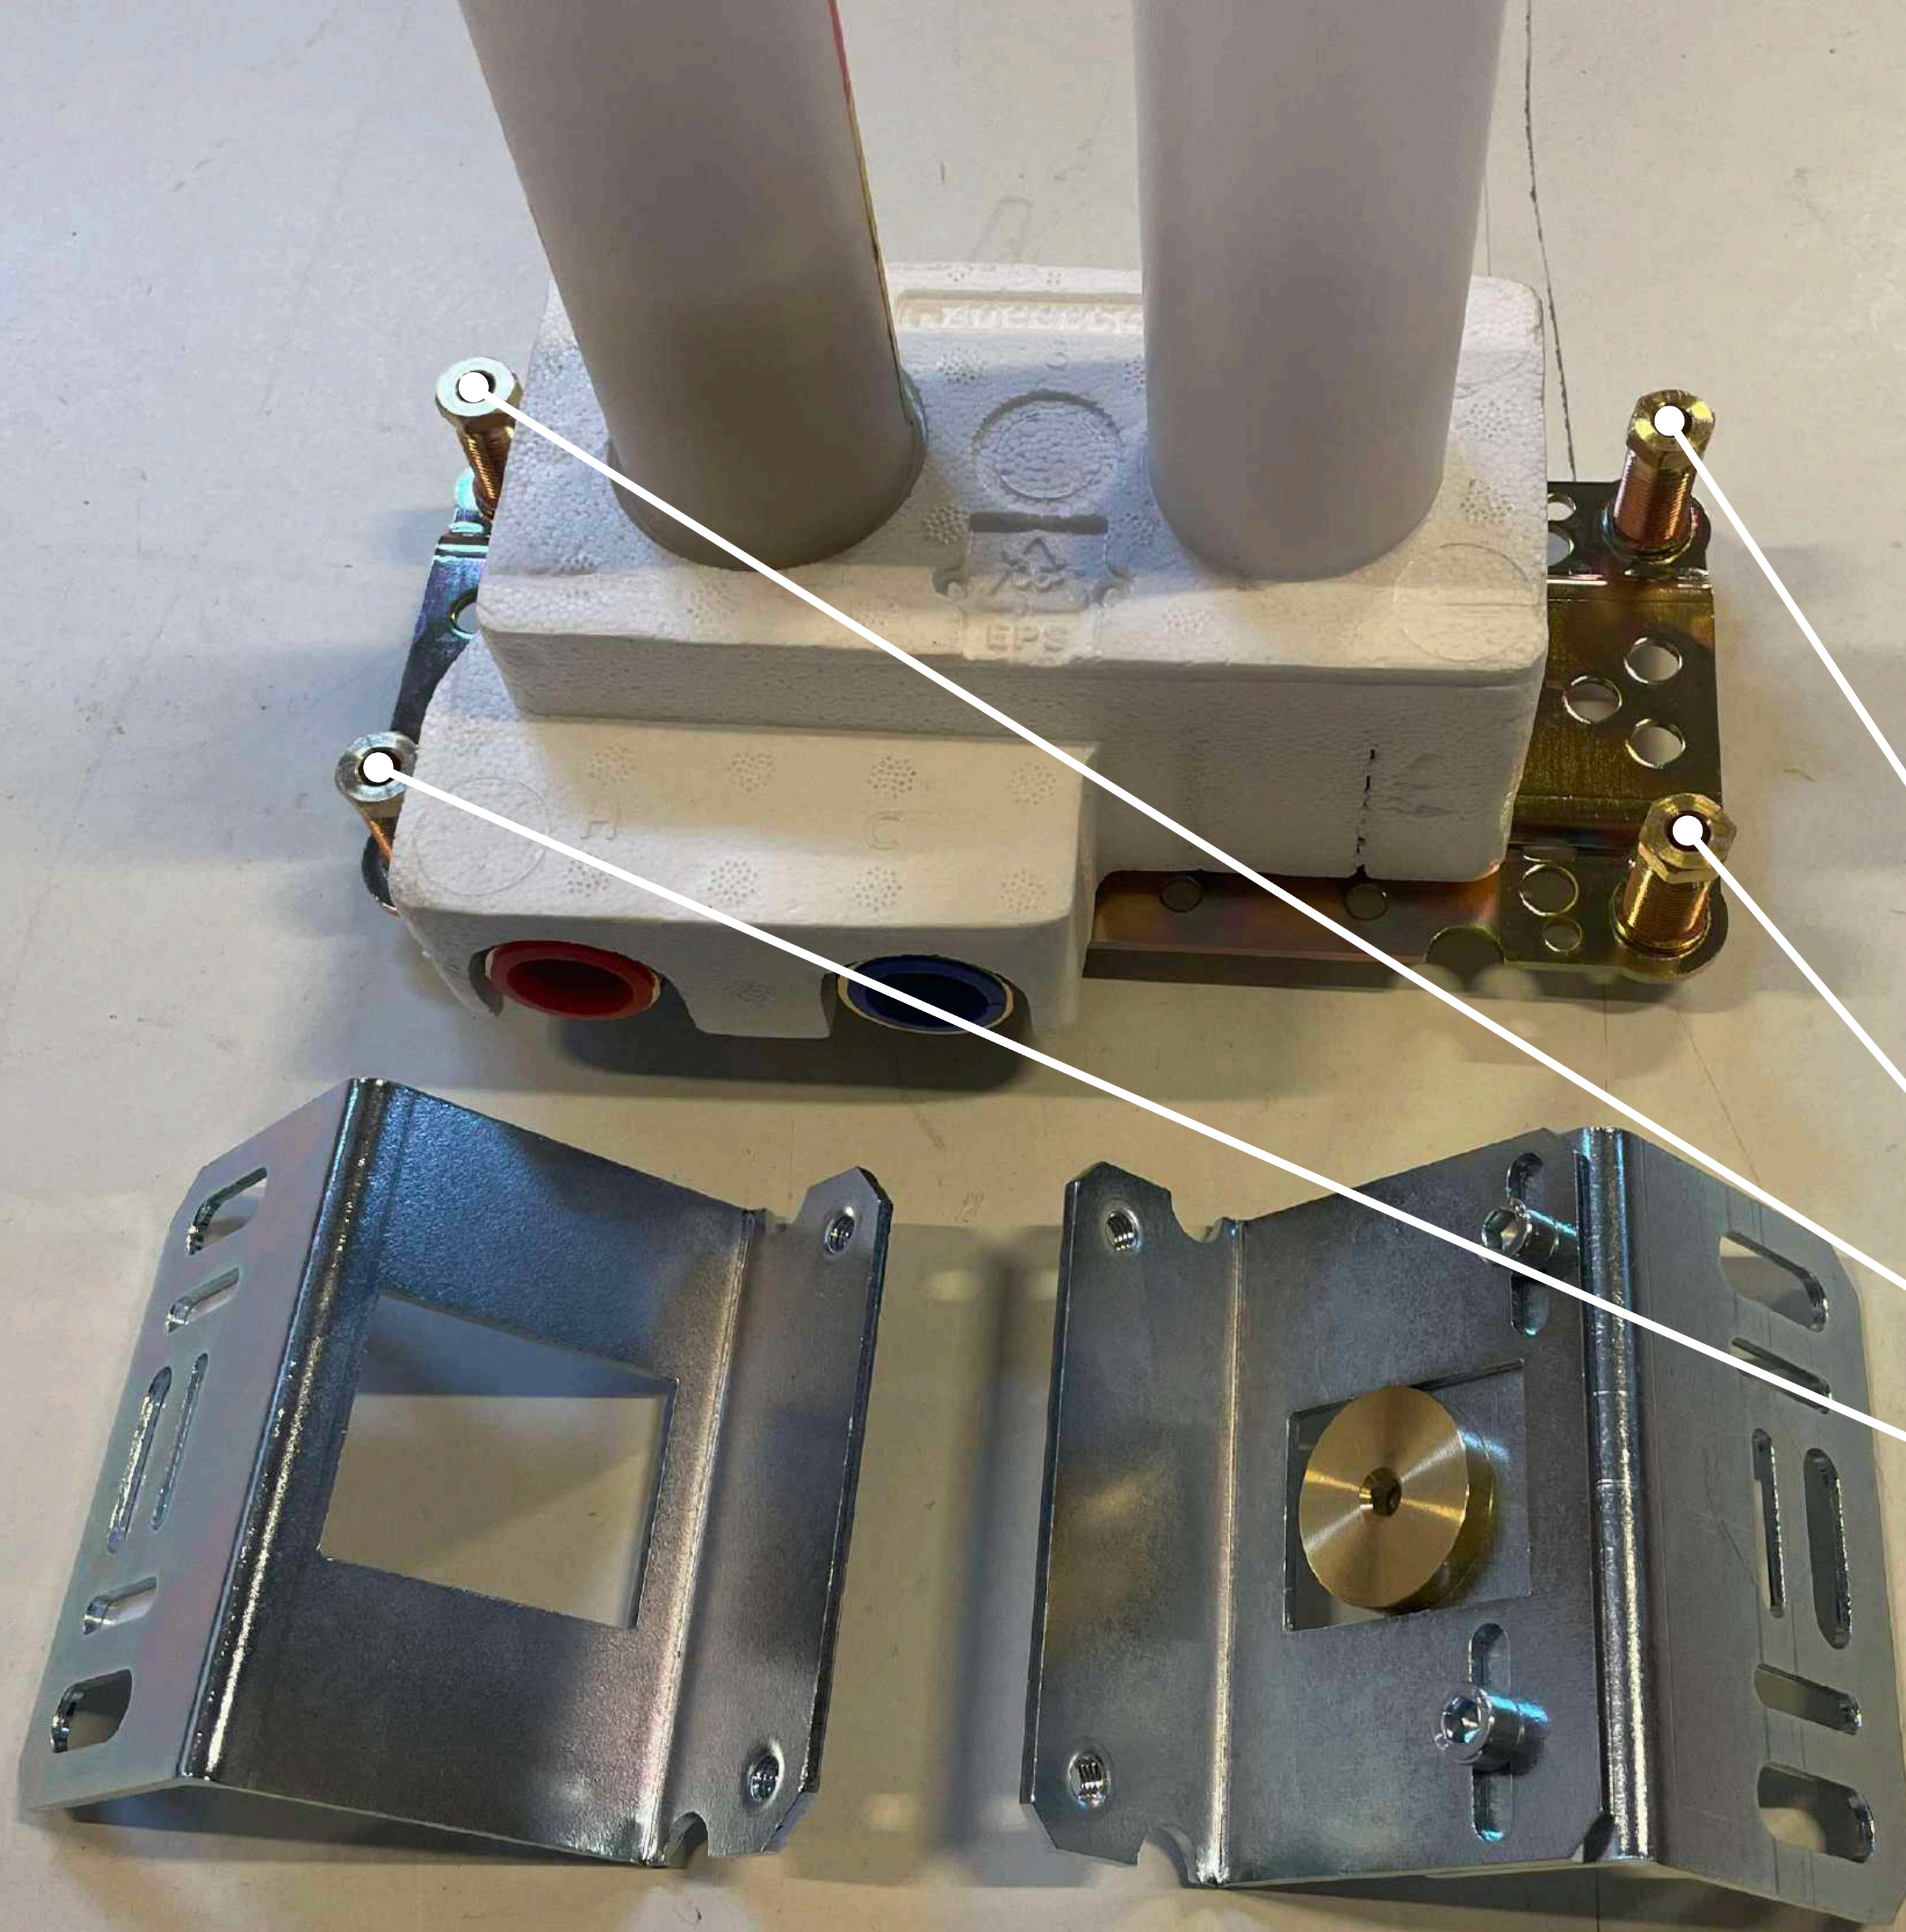


Juster 10 mm

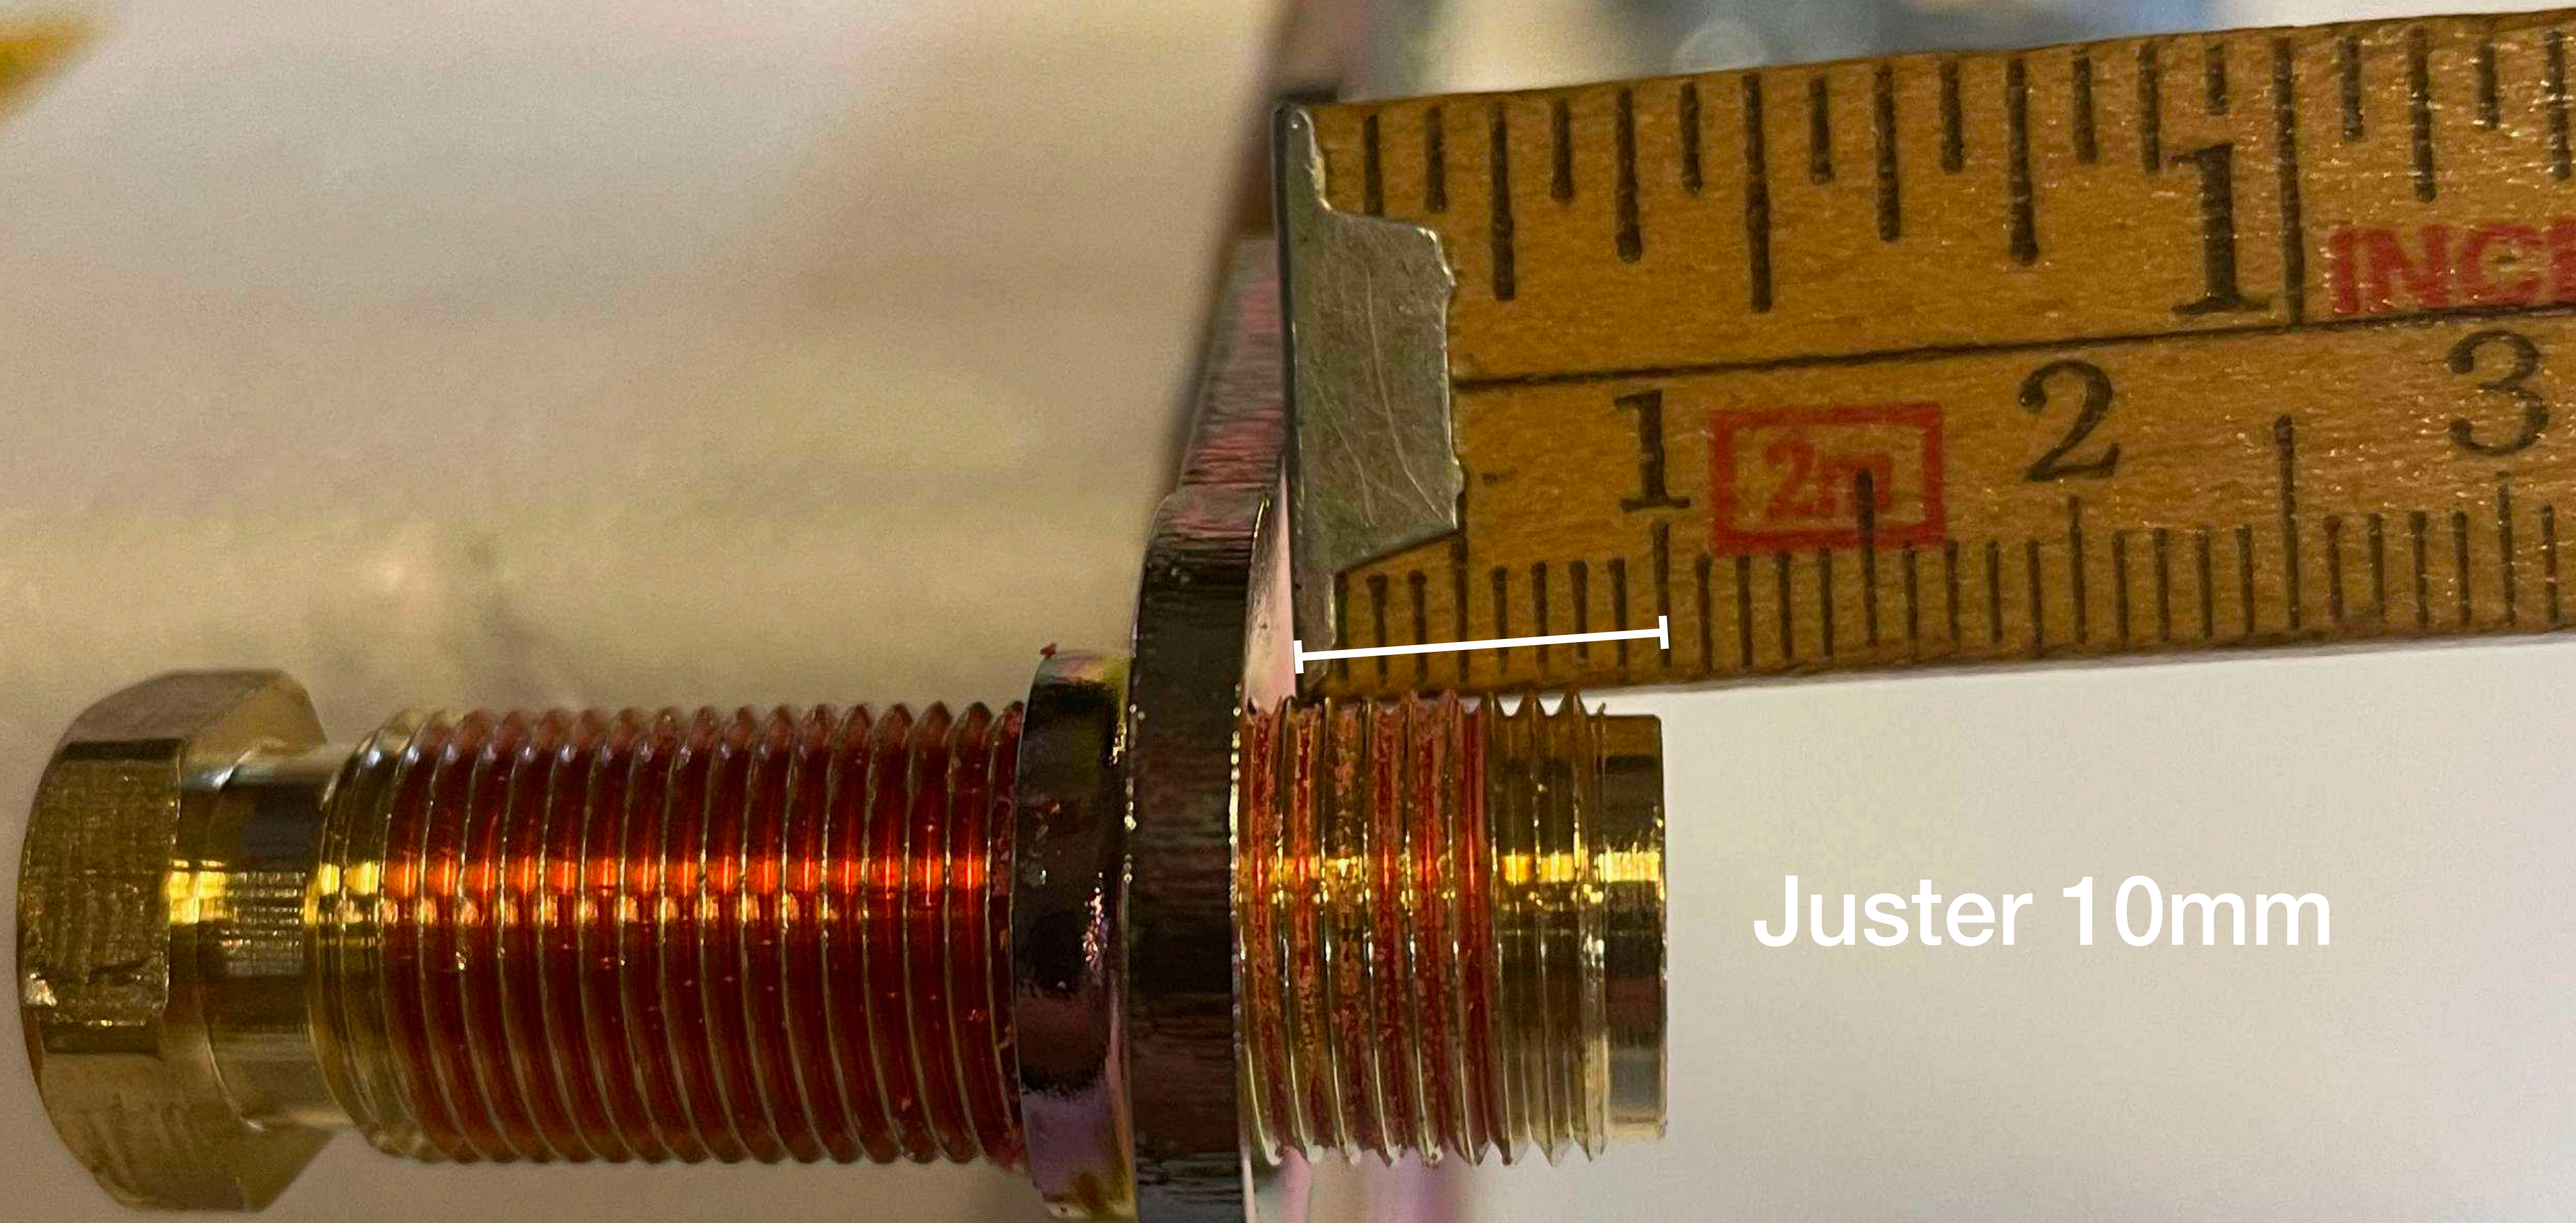


Juster 10mm

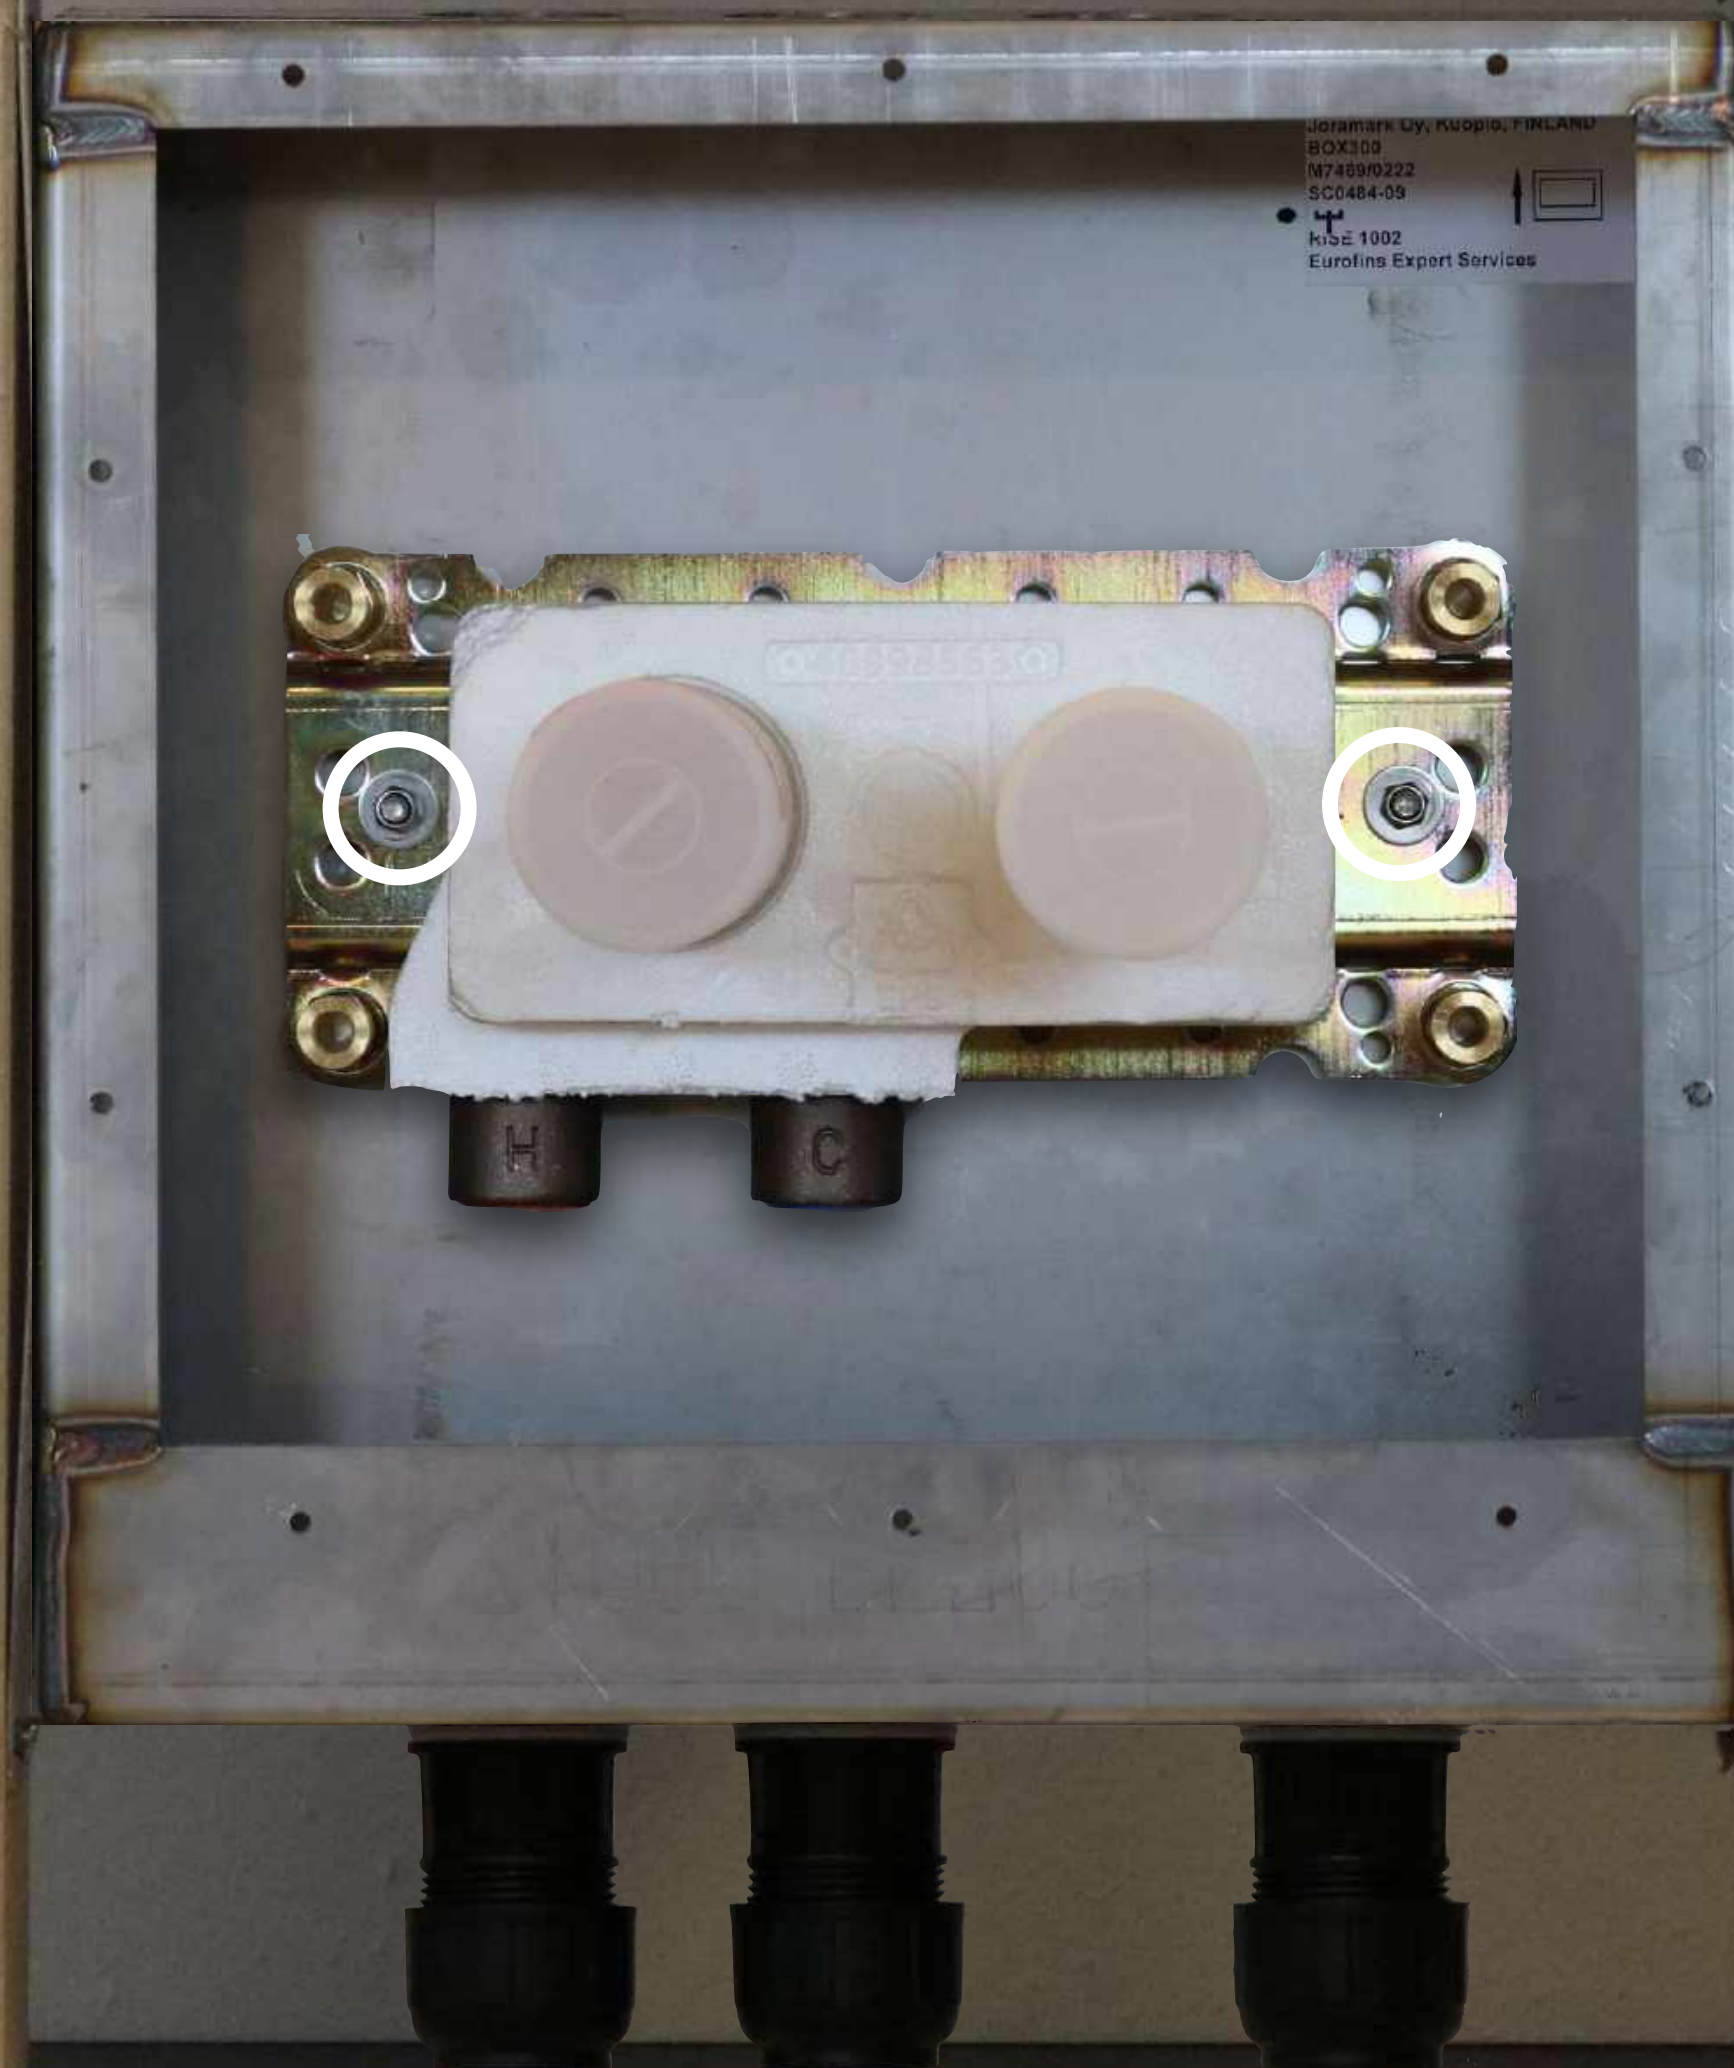


Monter innbyggningsblandar

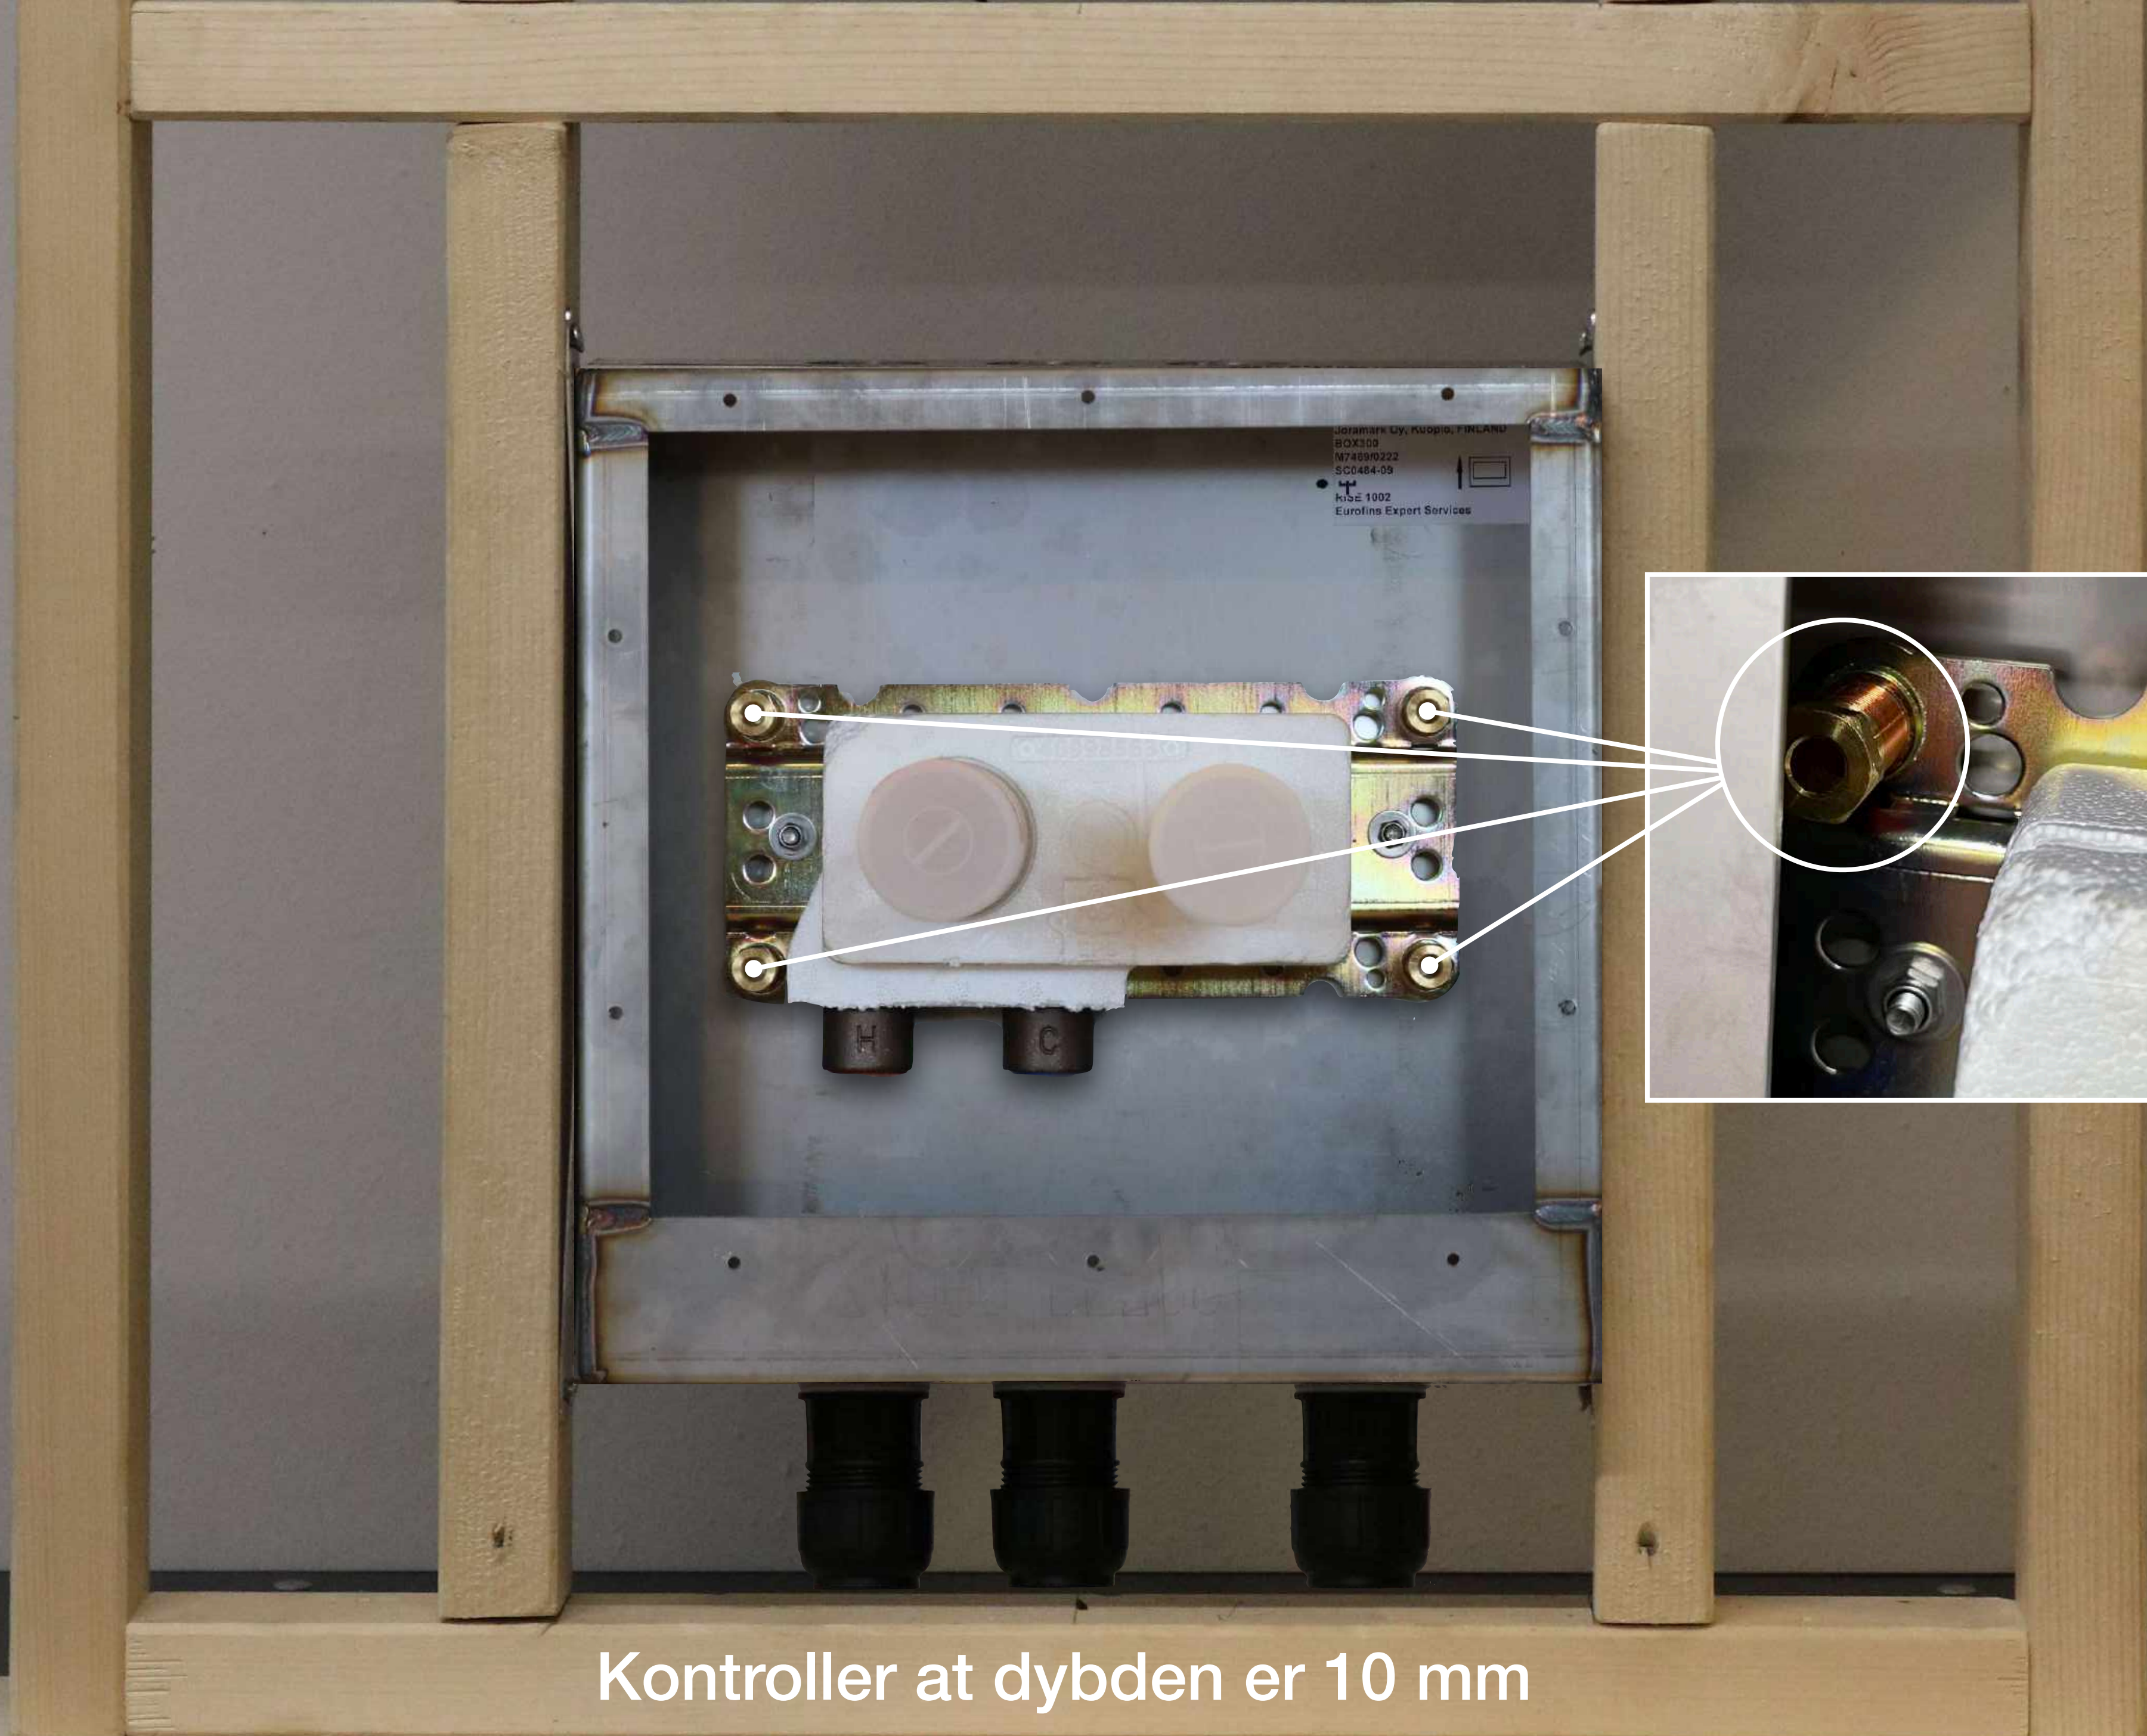


Kontroller at dybden er 10 mm

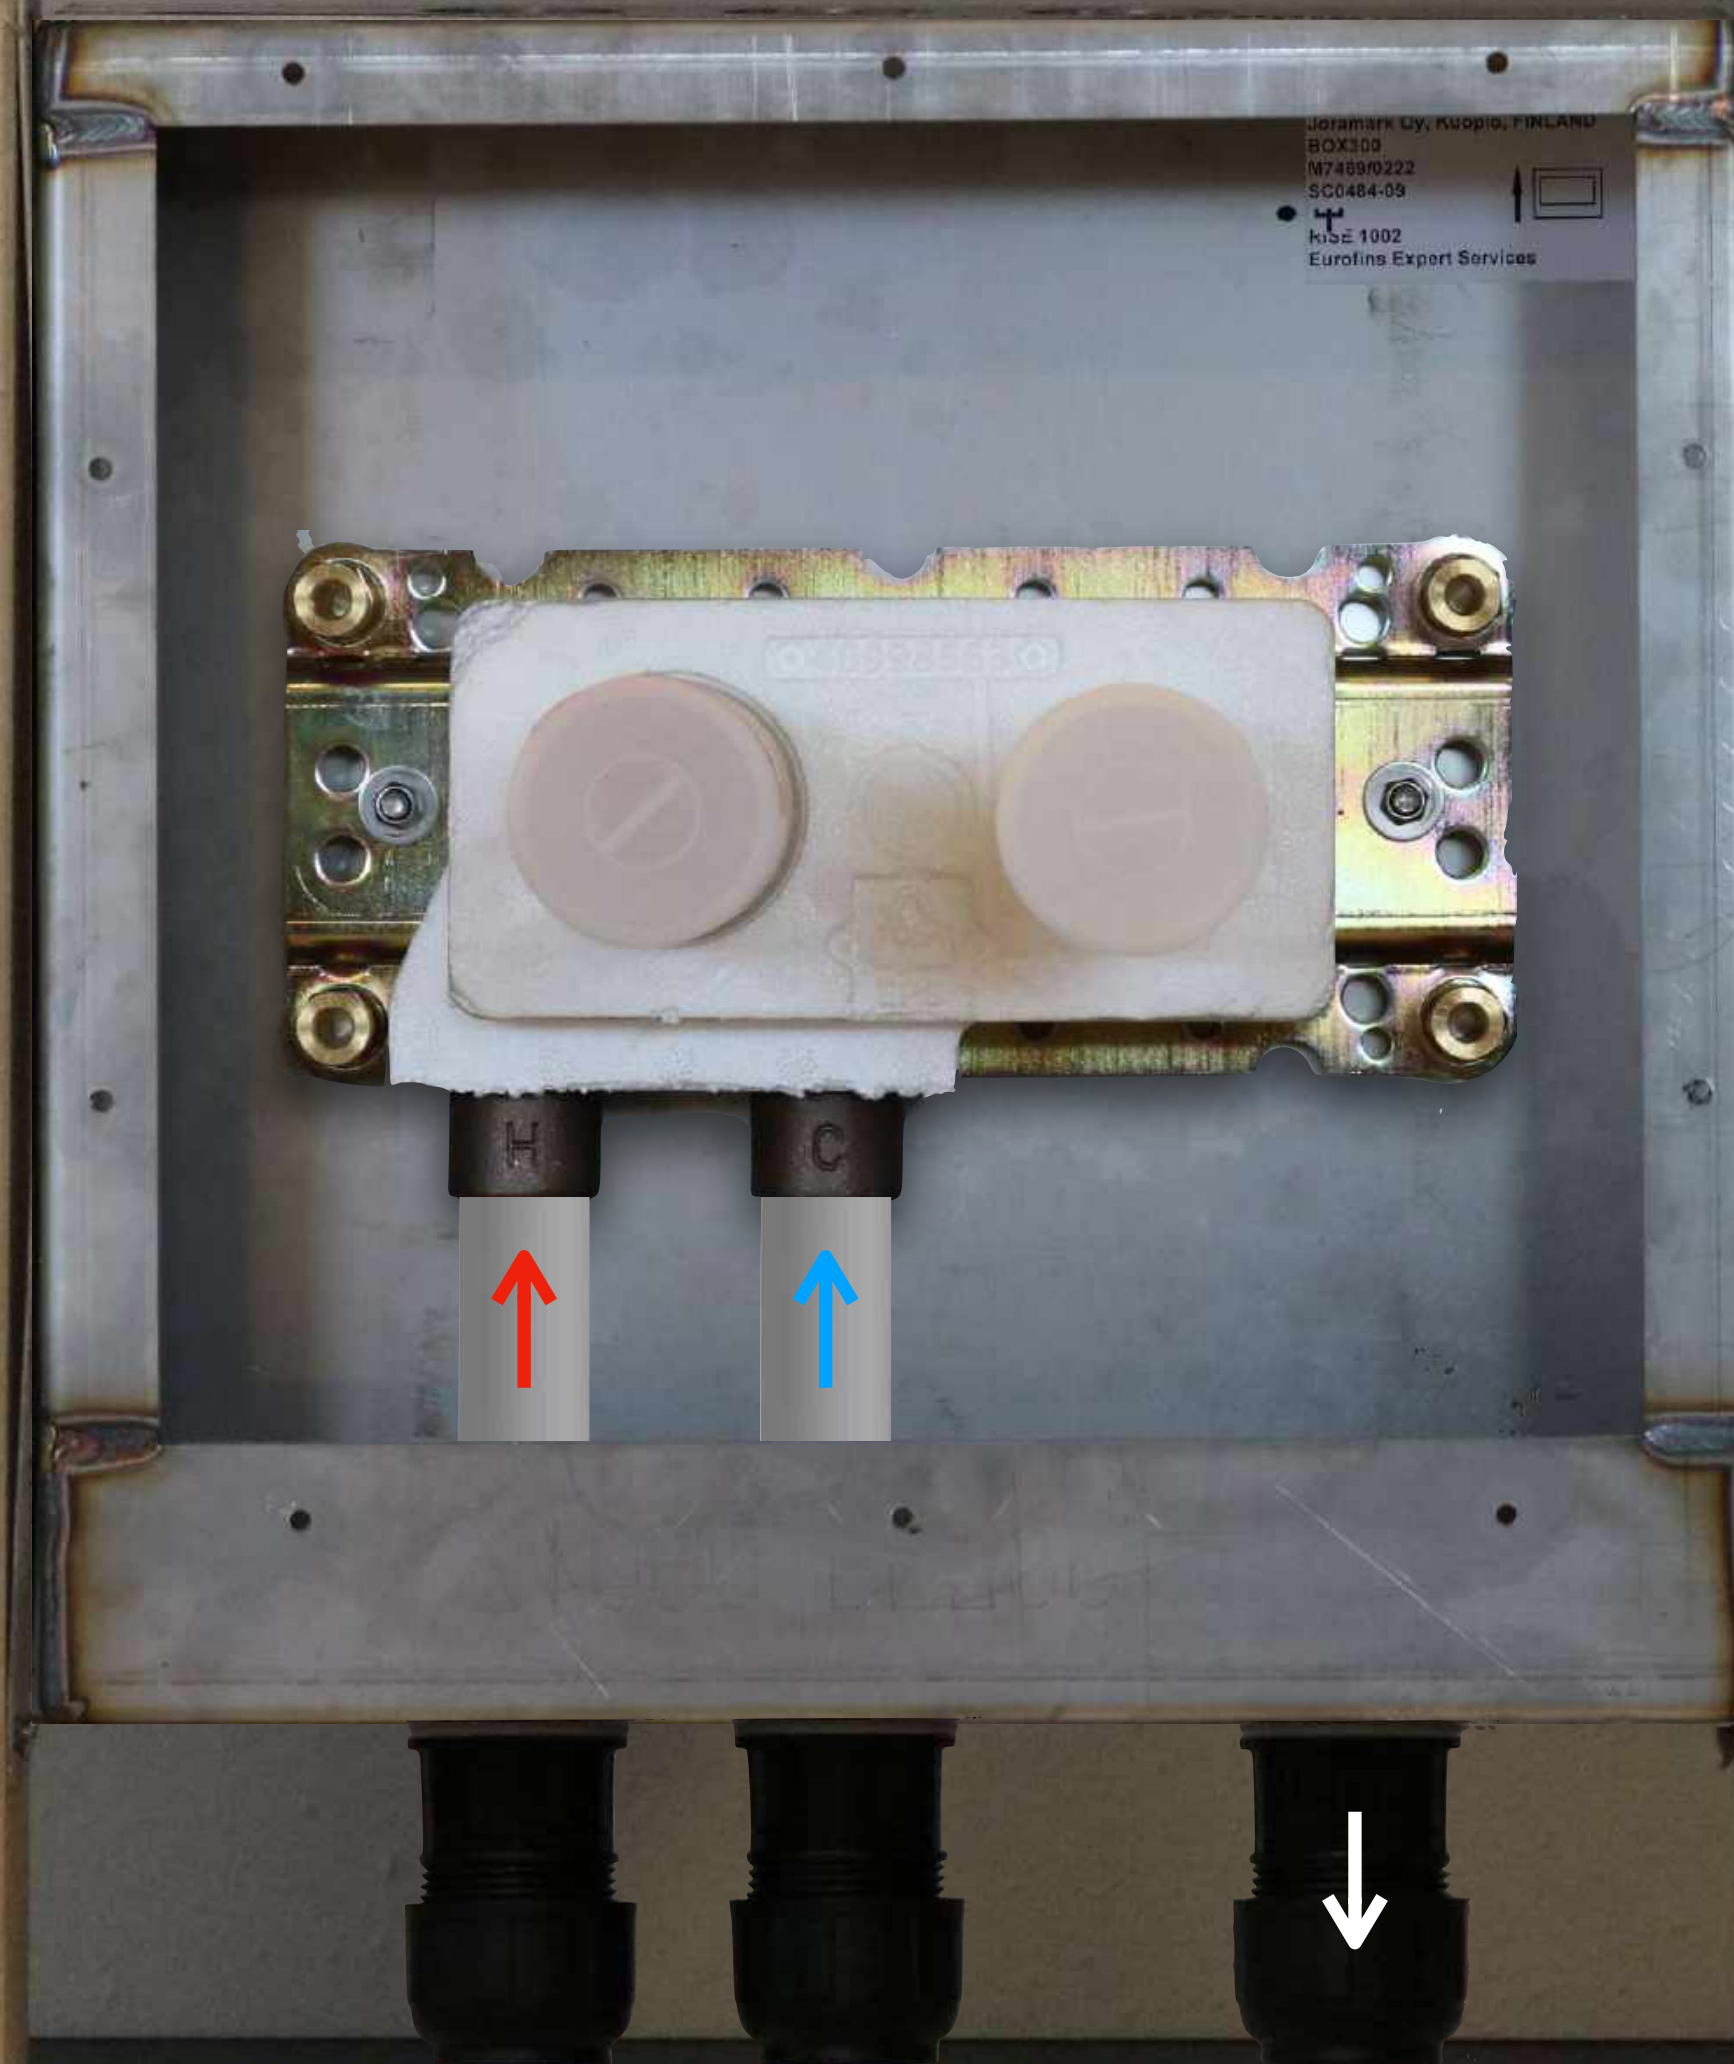


Koble til vann og drenering

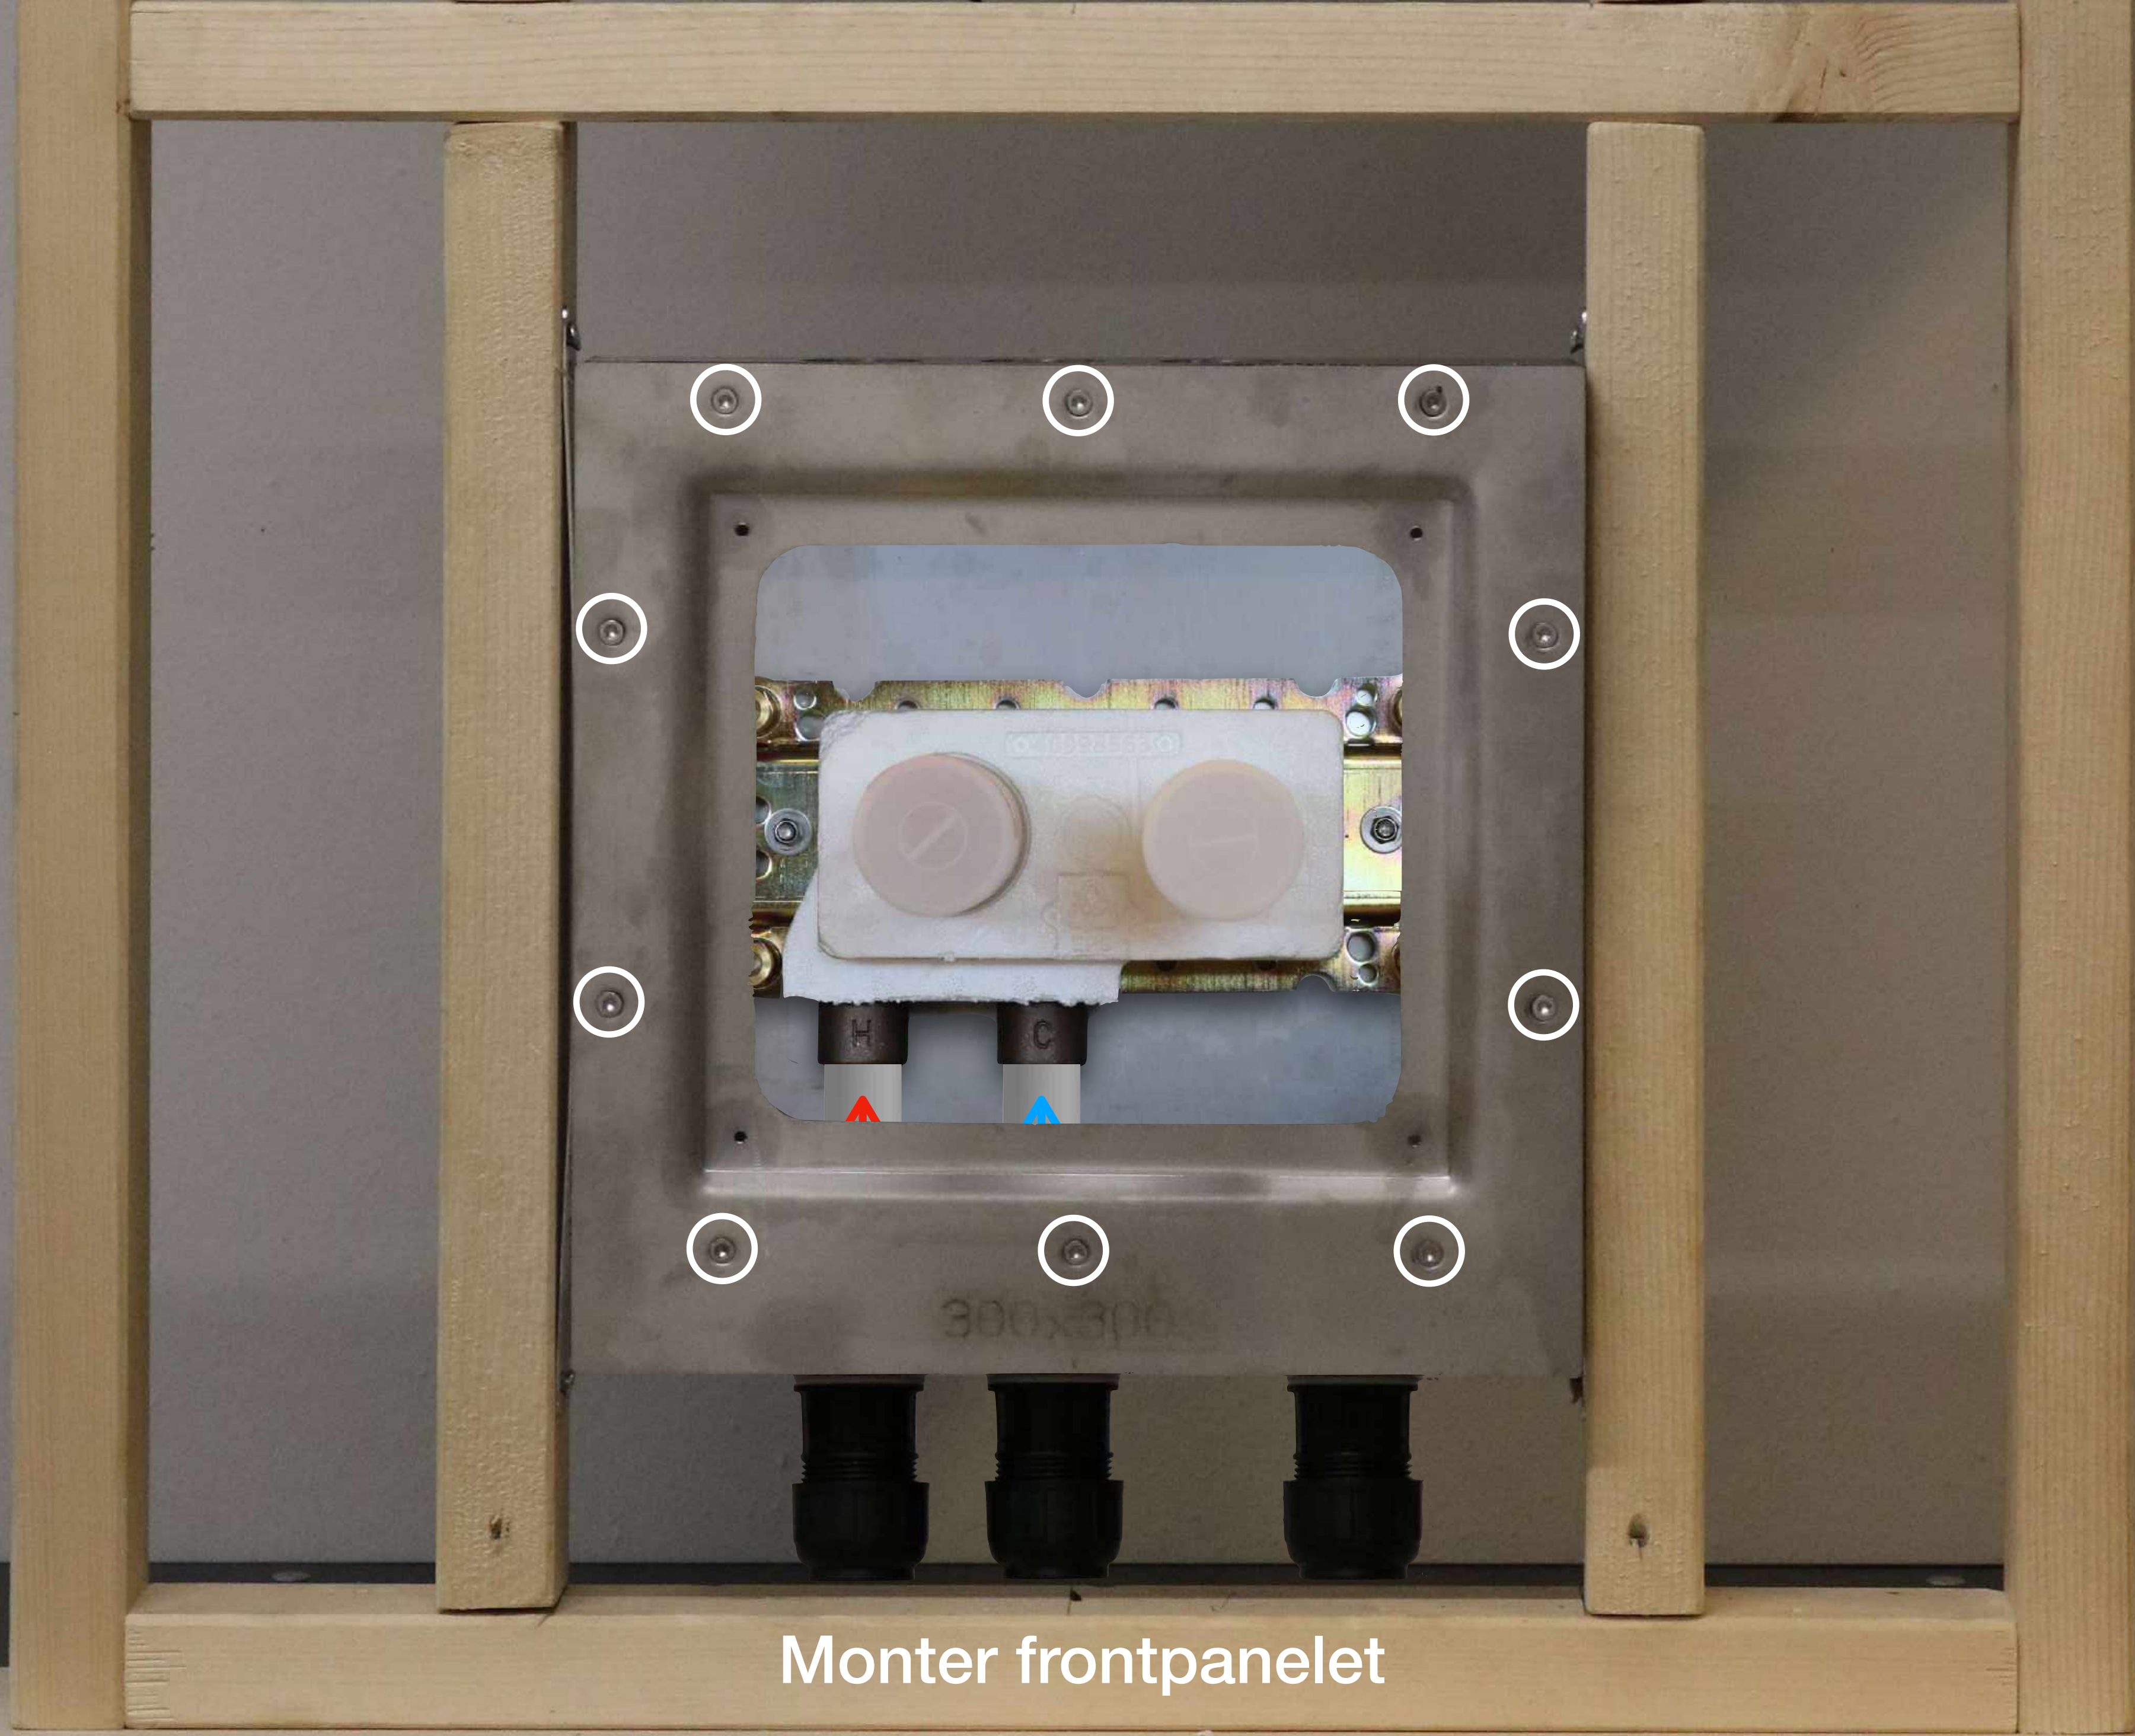

Monter frontpanelet

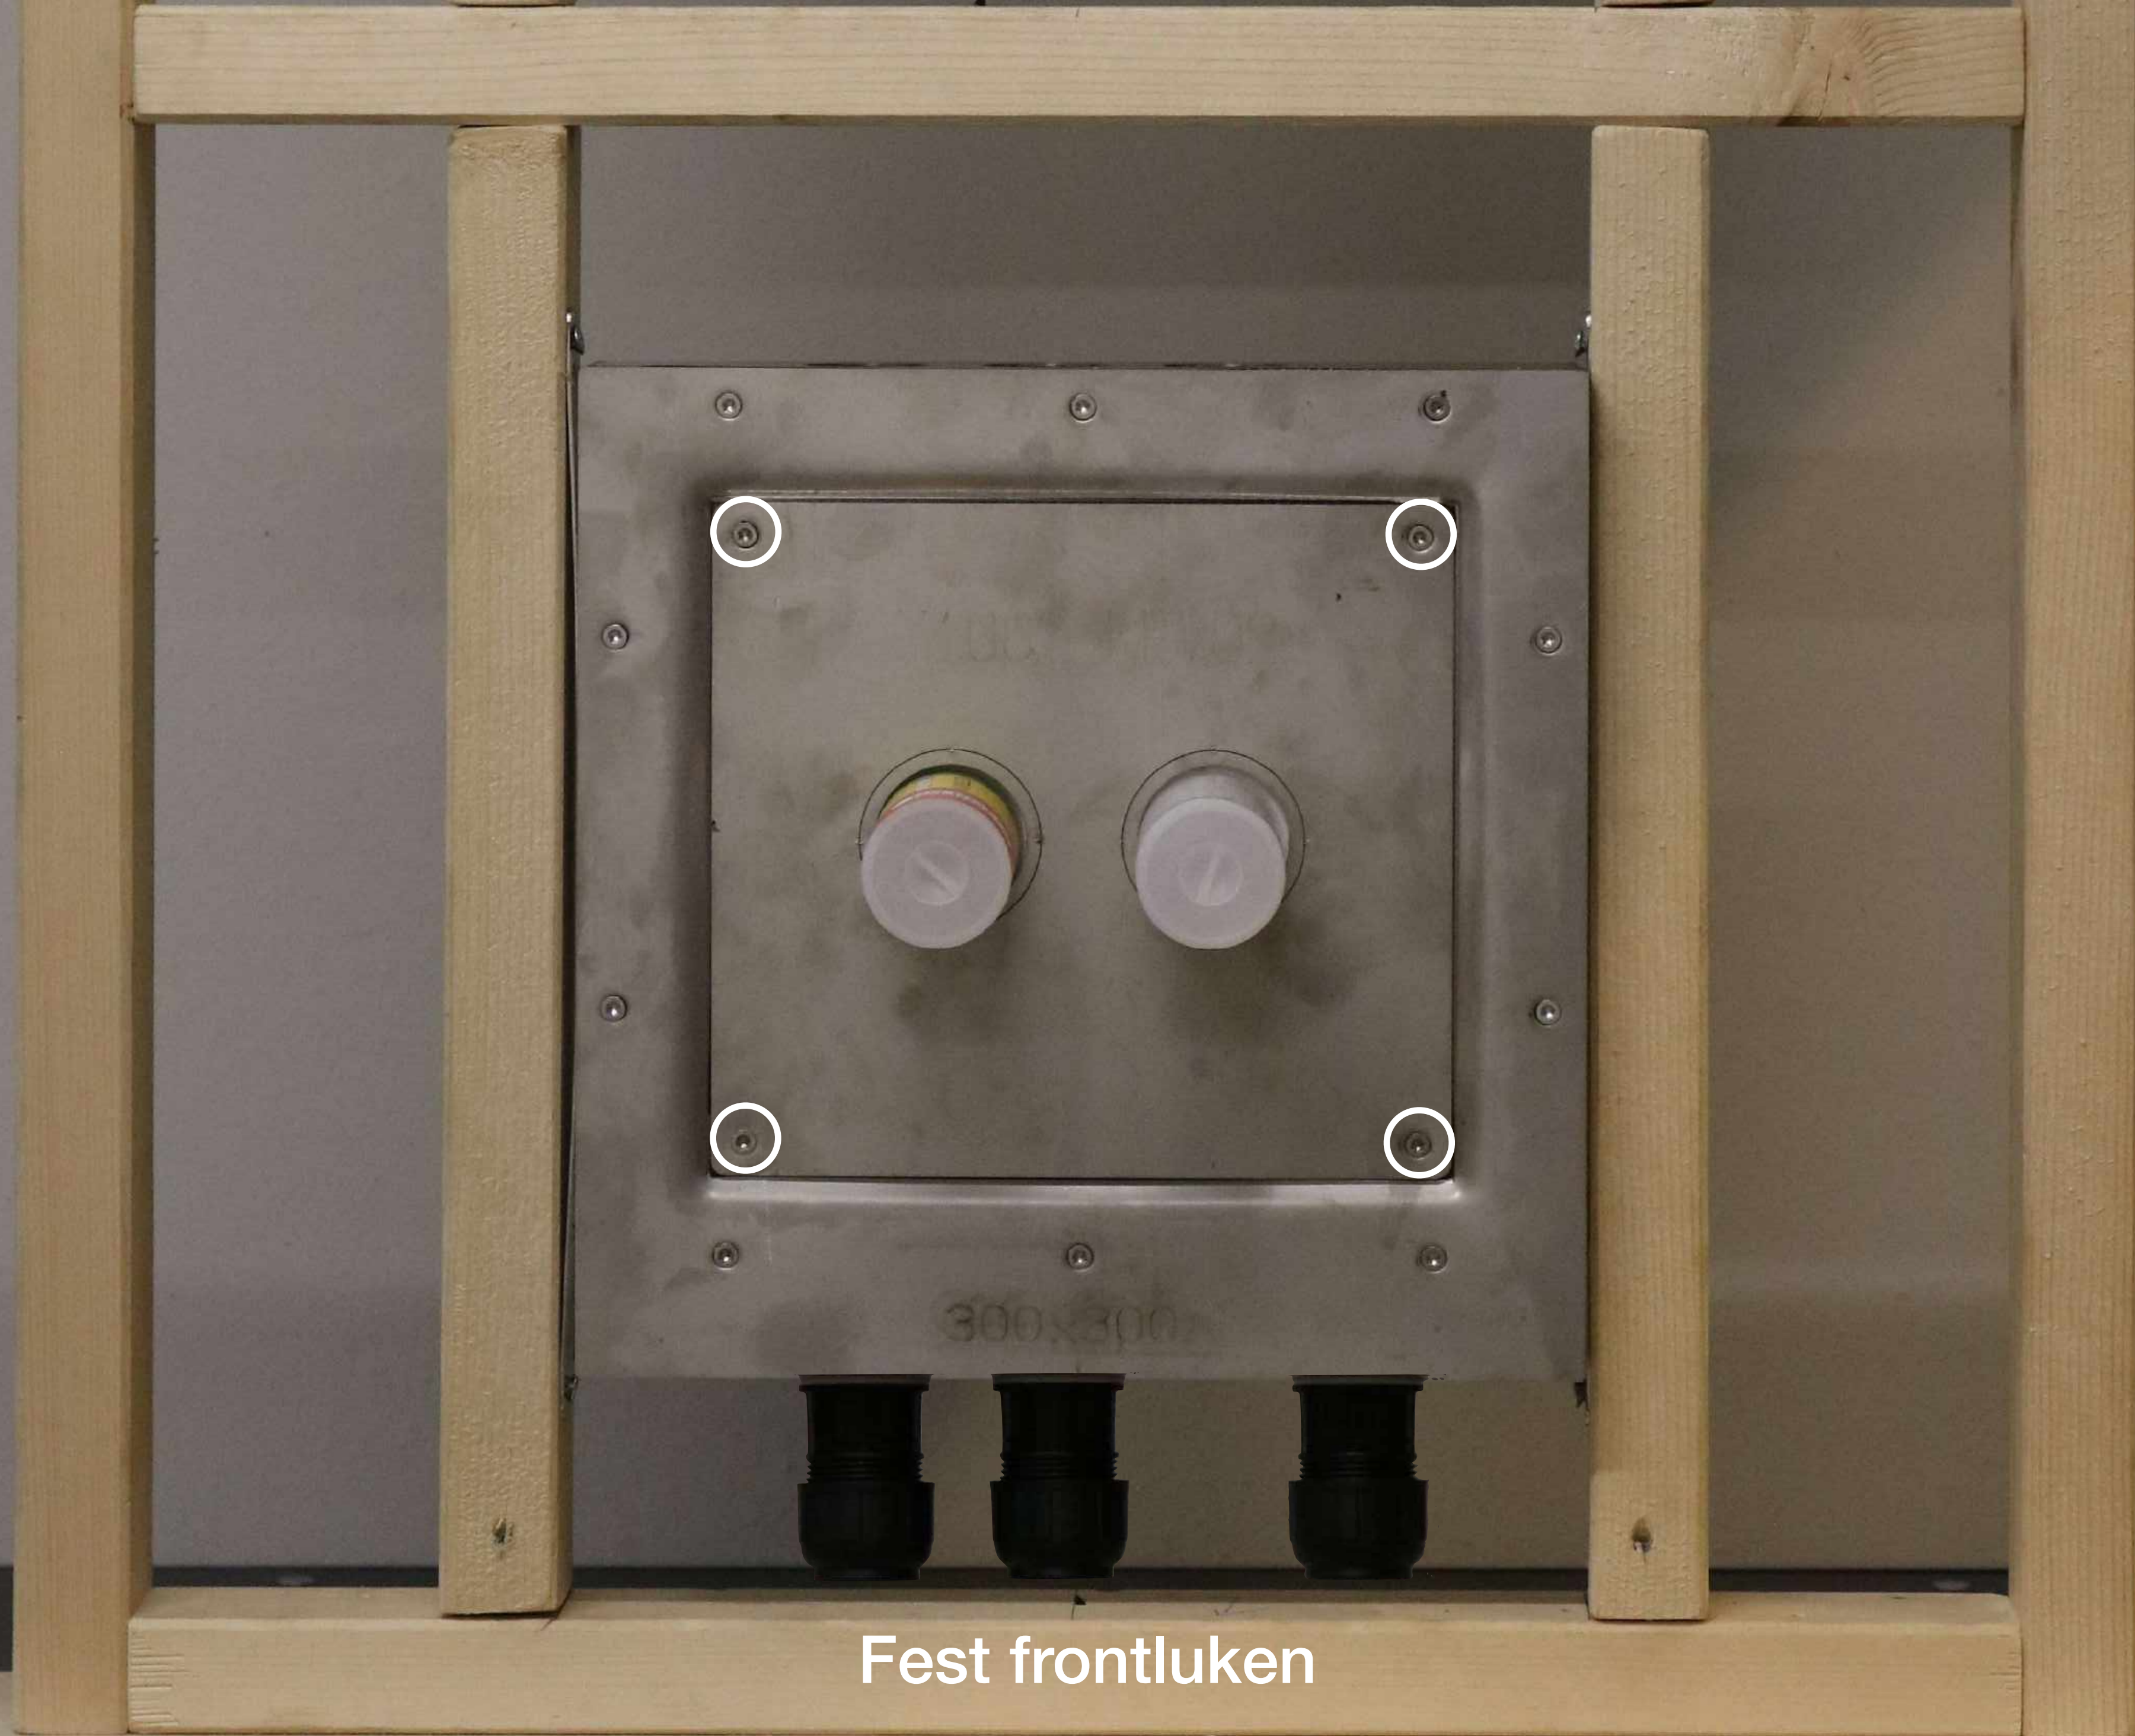

Fest frontluken

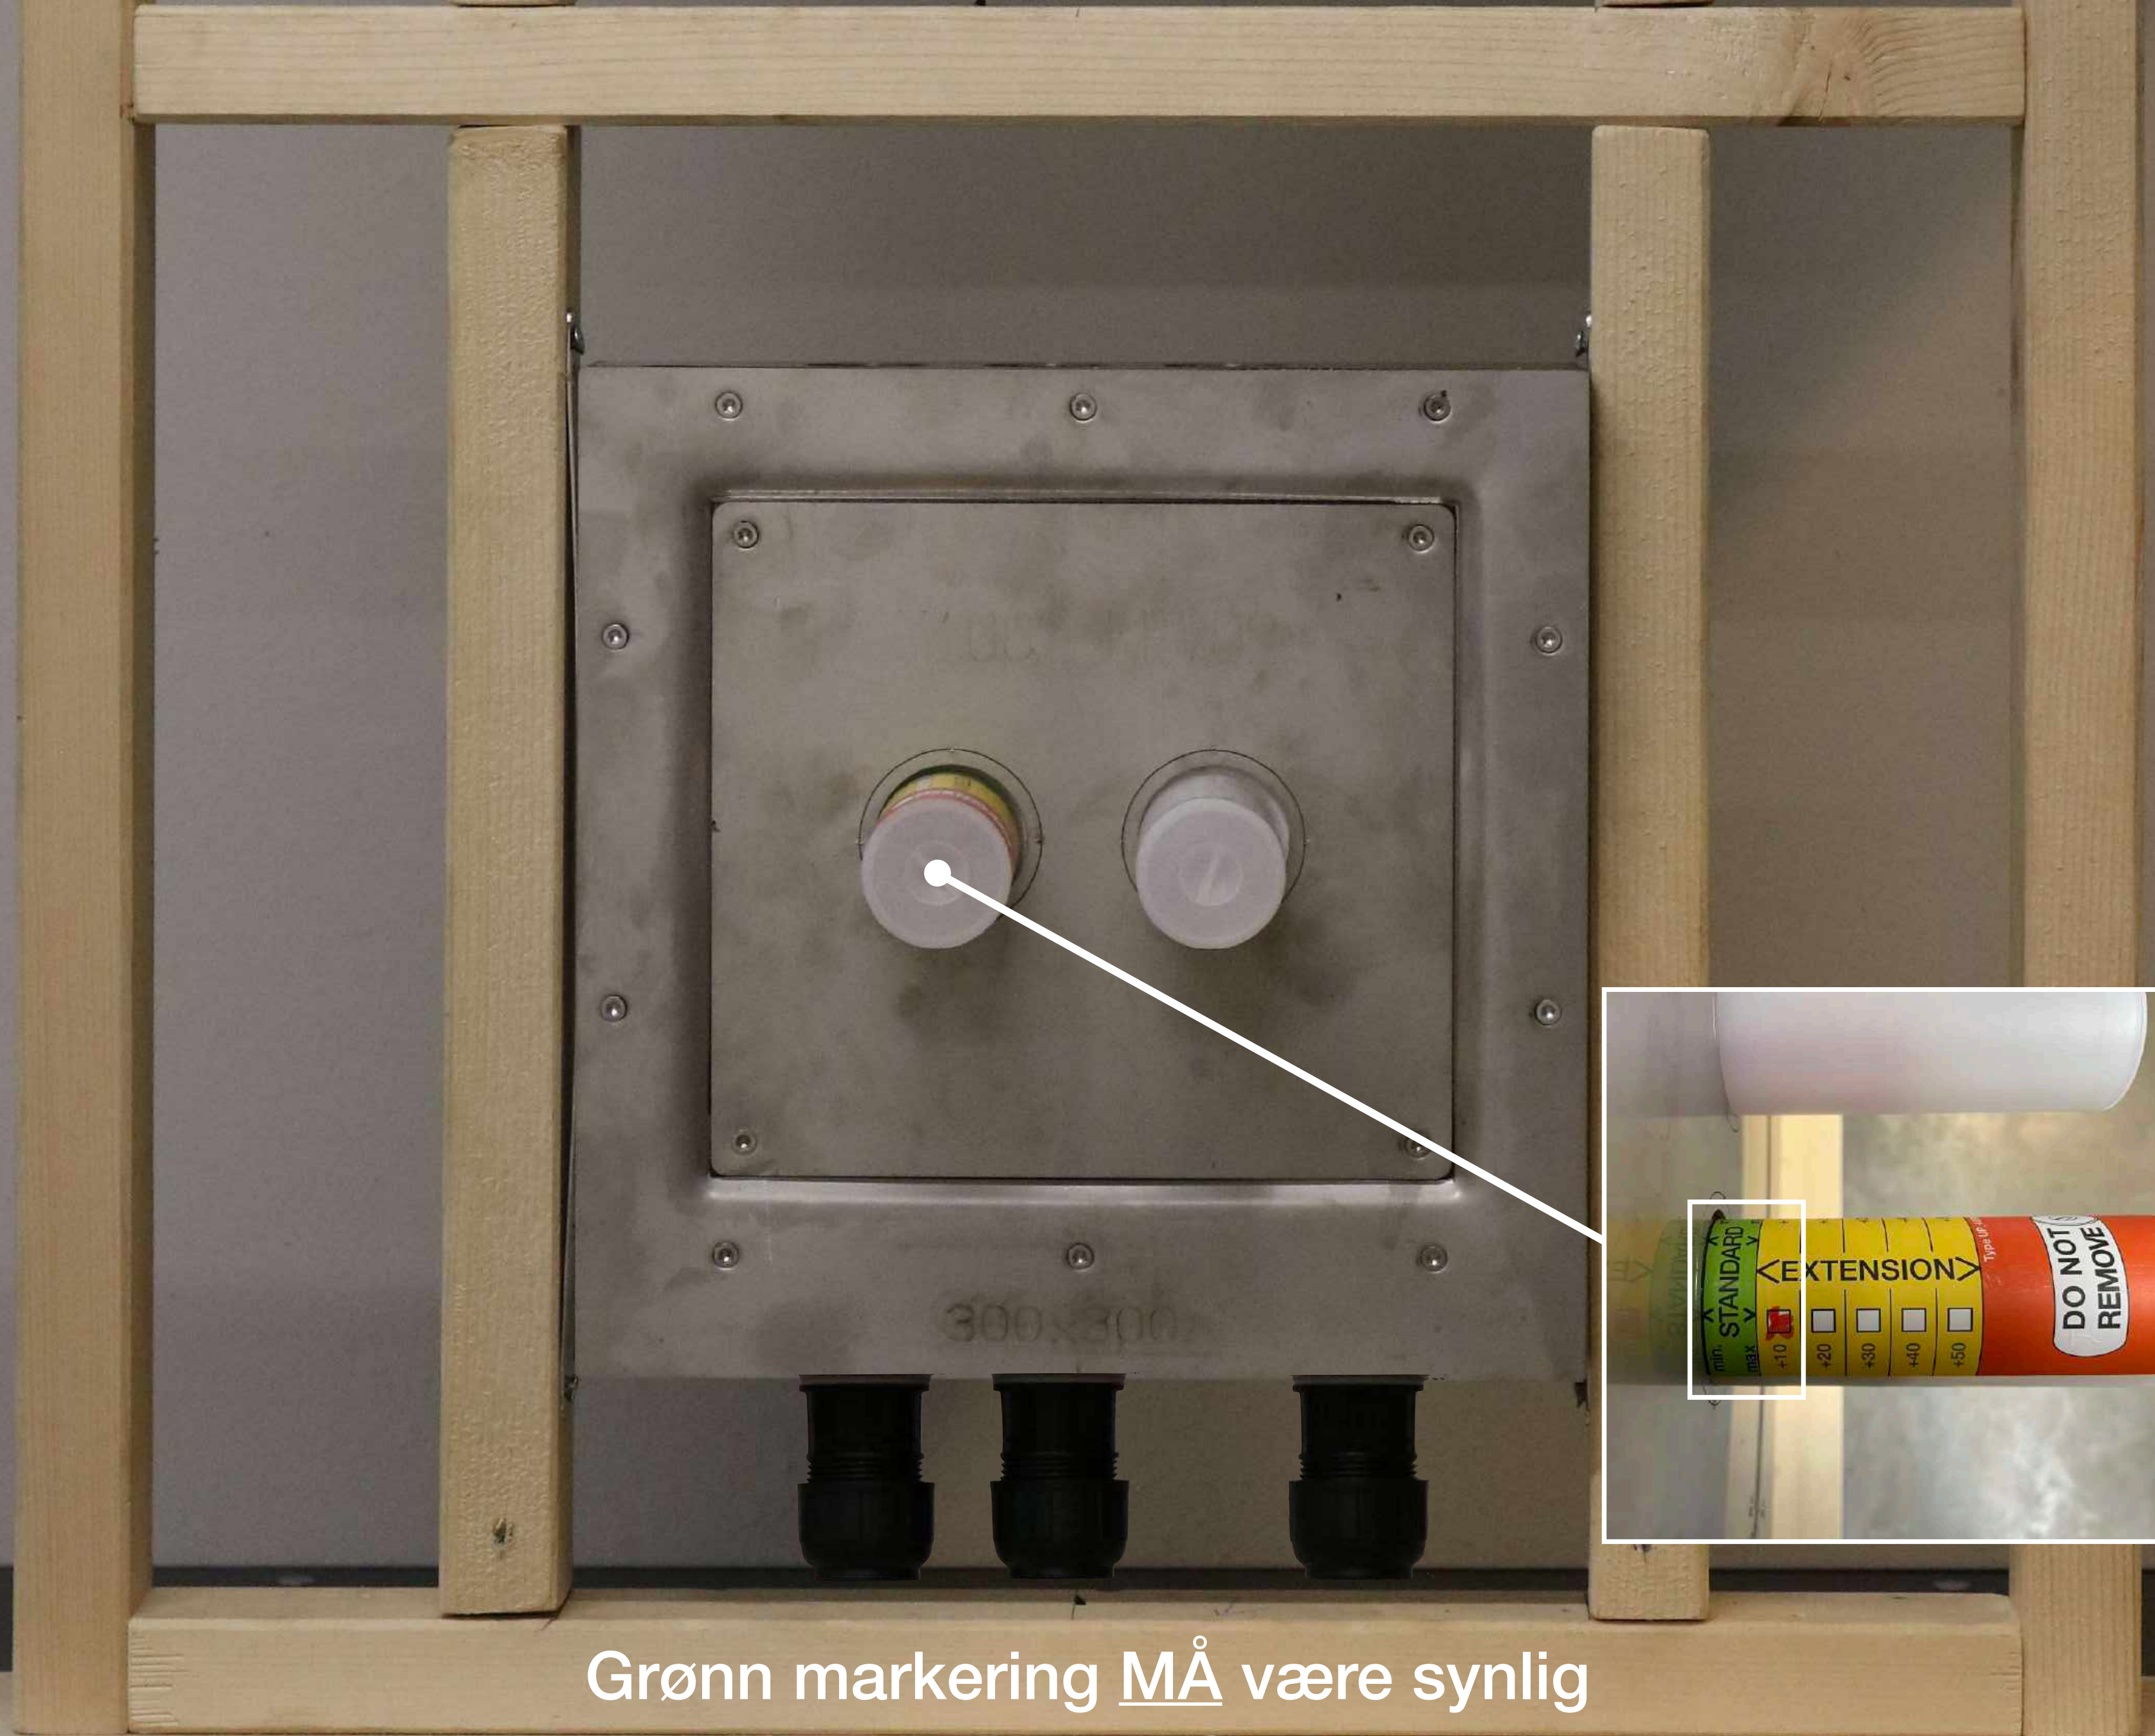

Grønn markering MÅ være synlig

1 gipsplate

13 mm



0 mm

2 lag gipsplater


Joramark boks skal flukte
med ferdig vegg før flis



Klar til fliselegger

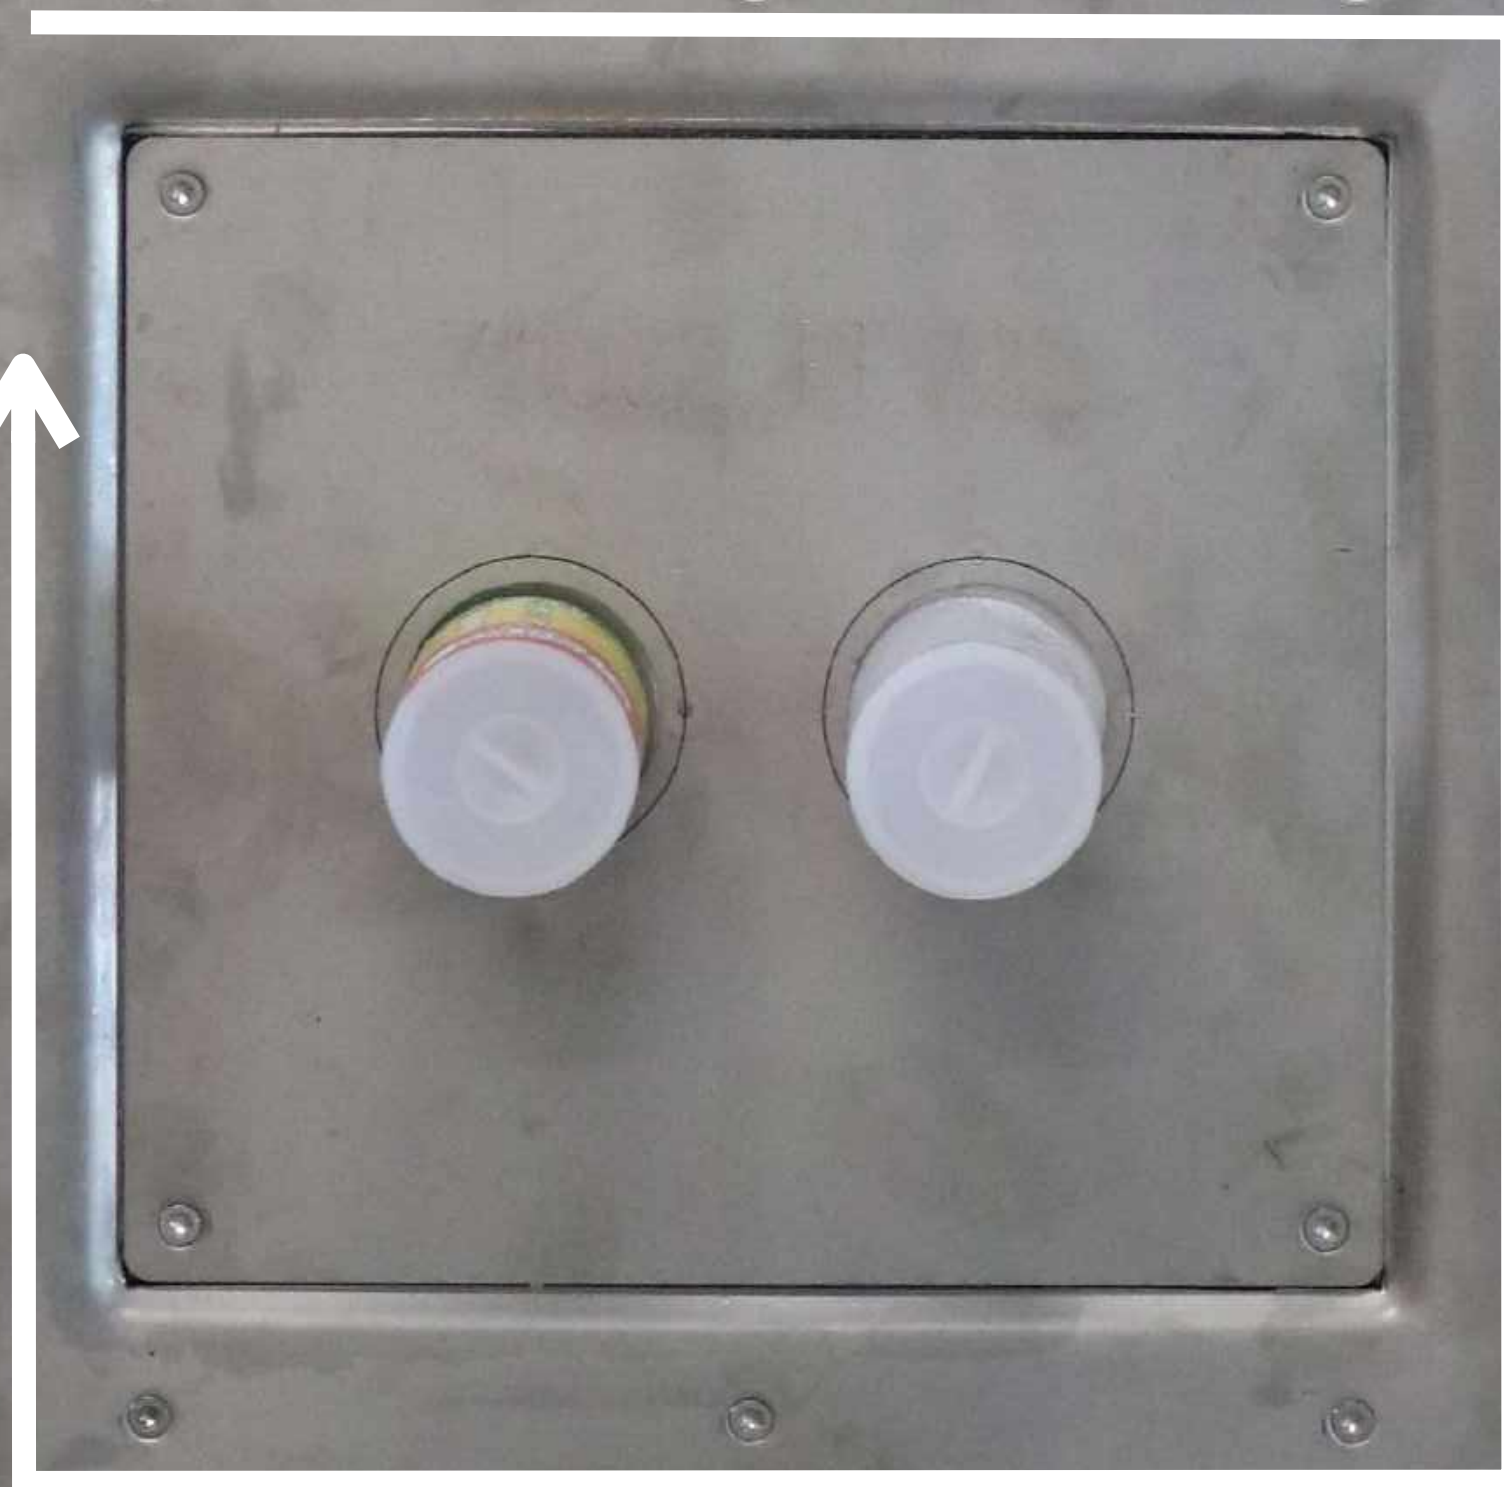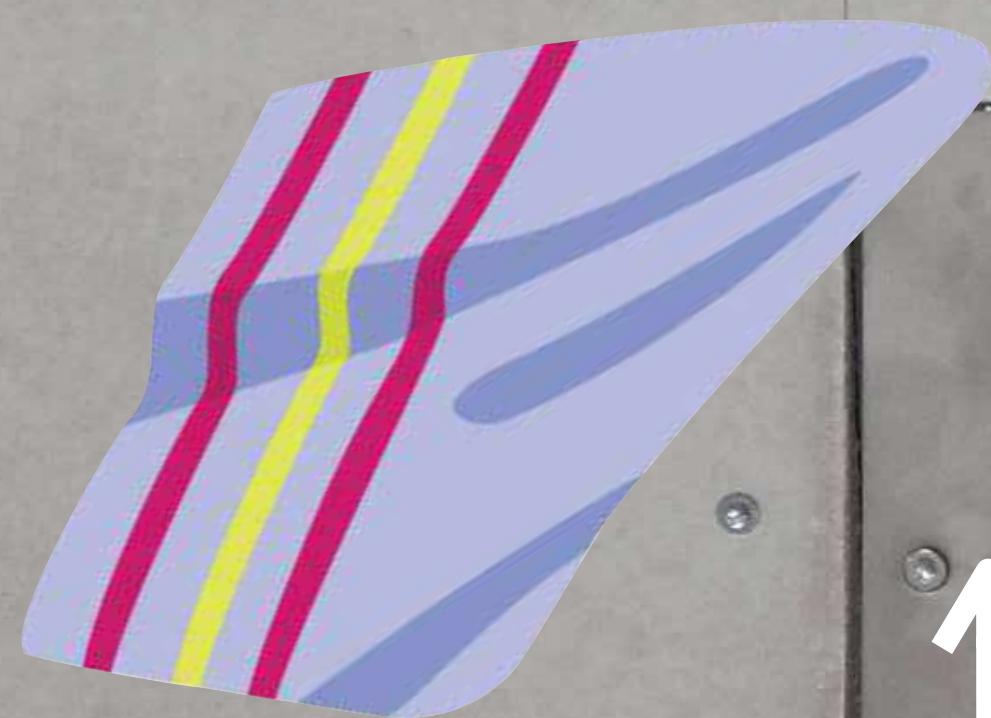

Stålet avfettes før sealstrip

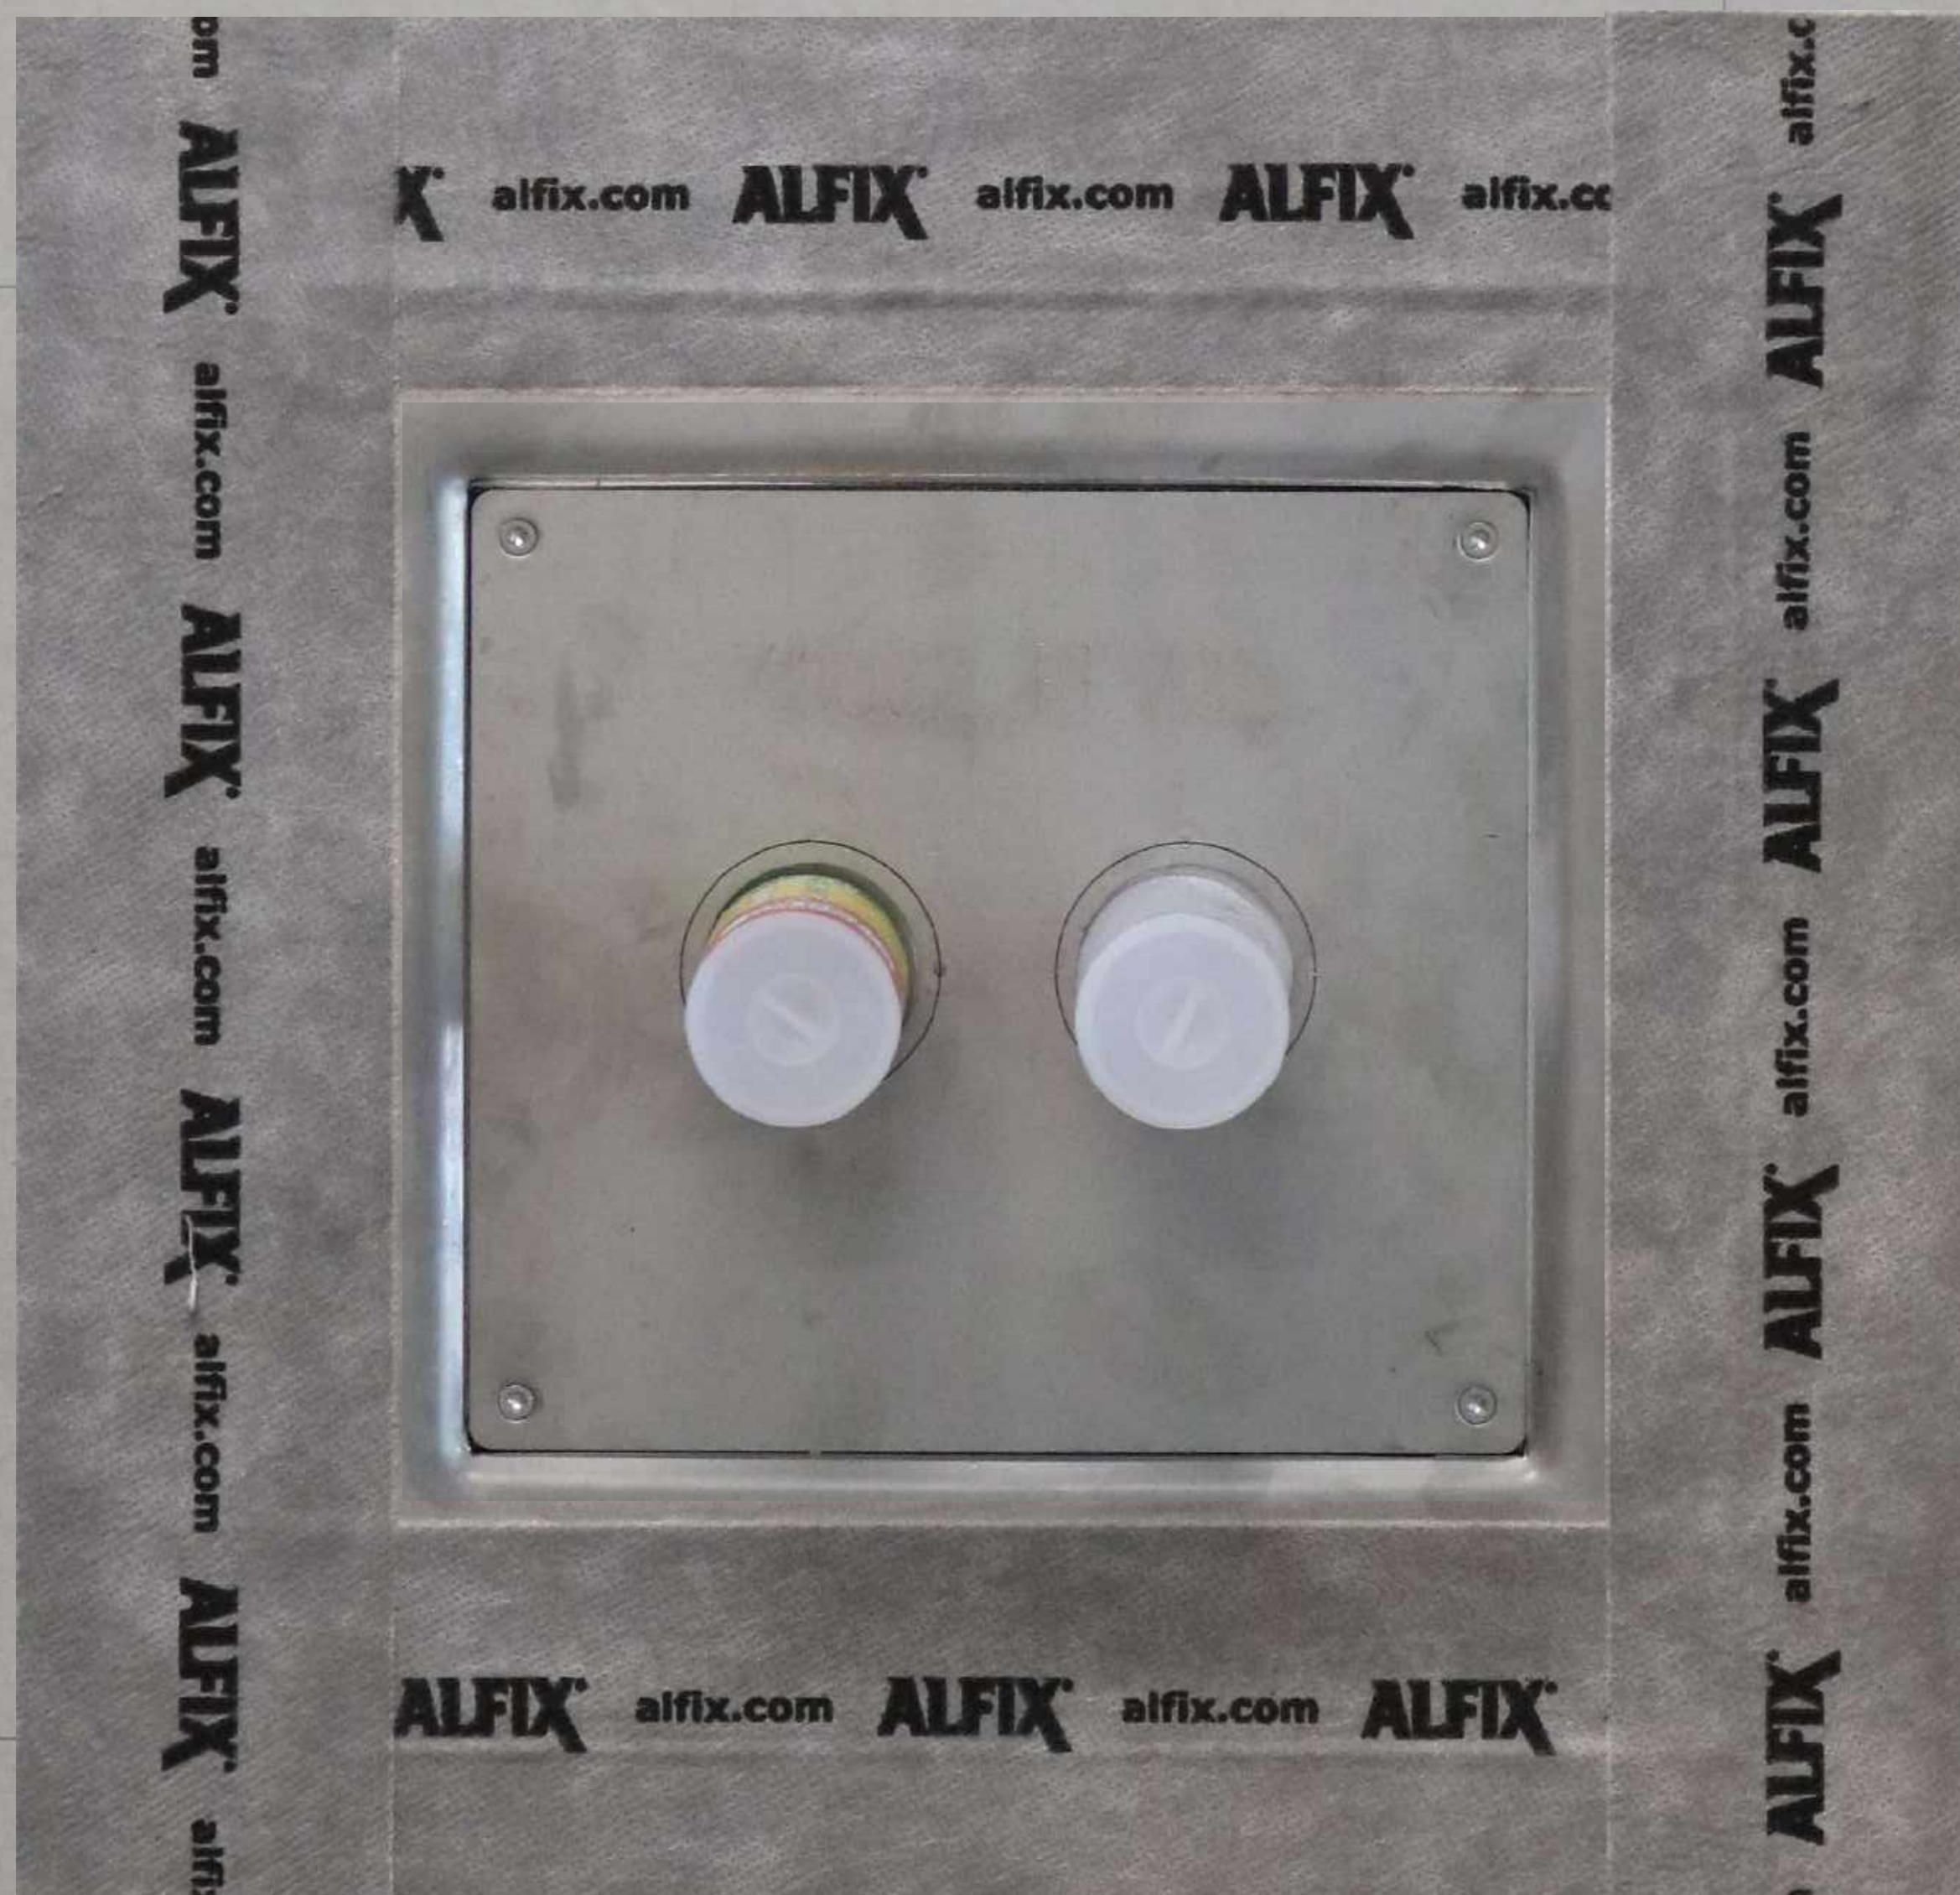

Sealstrip påføres



Frontluke maskeres



Smøremembran påføres



Fjern maskering og la smøremembran tørke



Masker frontluke på ny før fliselim




Påfør fliselim



Fjern maskering før fliselimet tørker

Monter flis



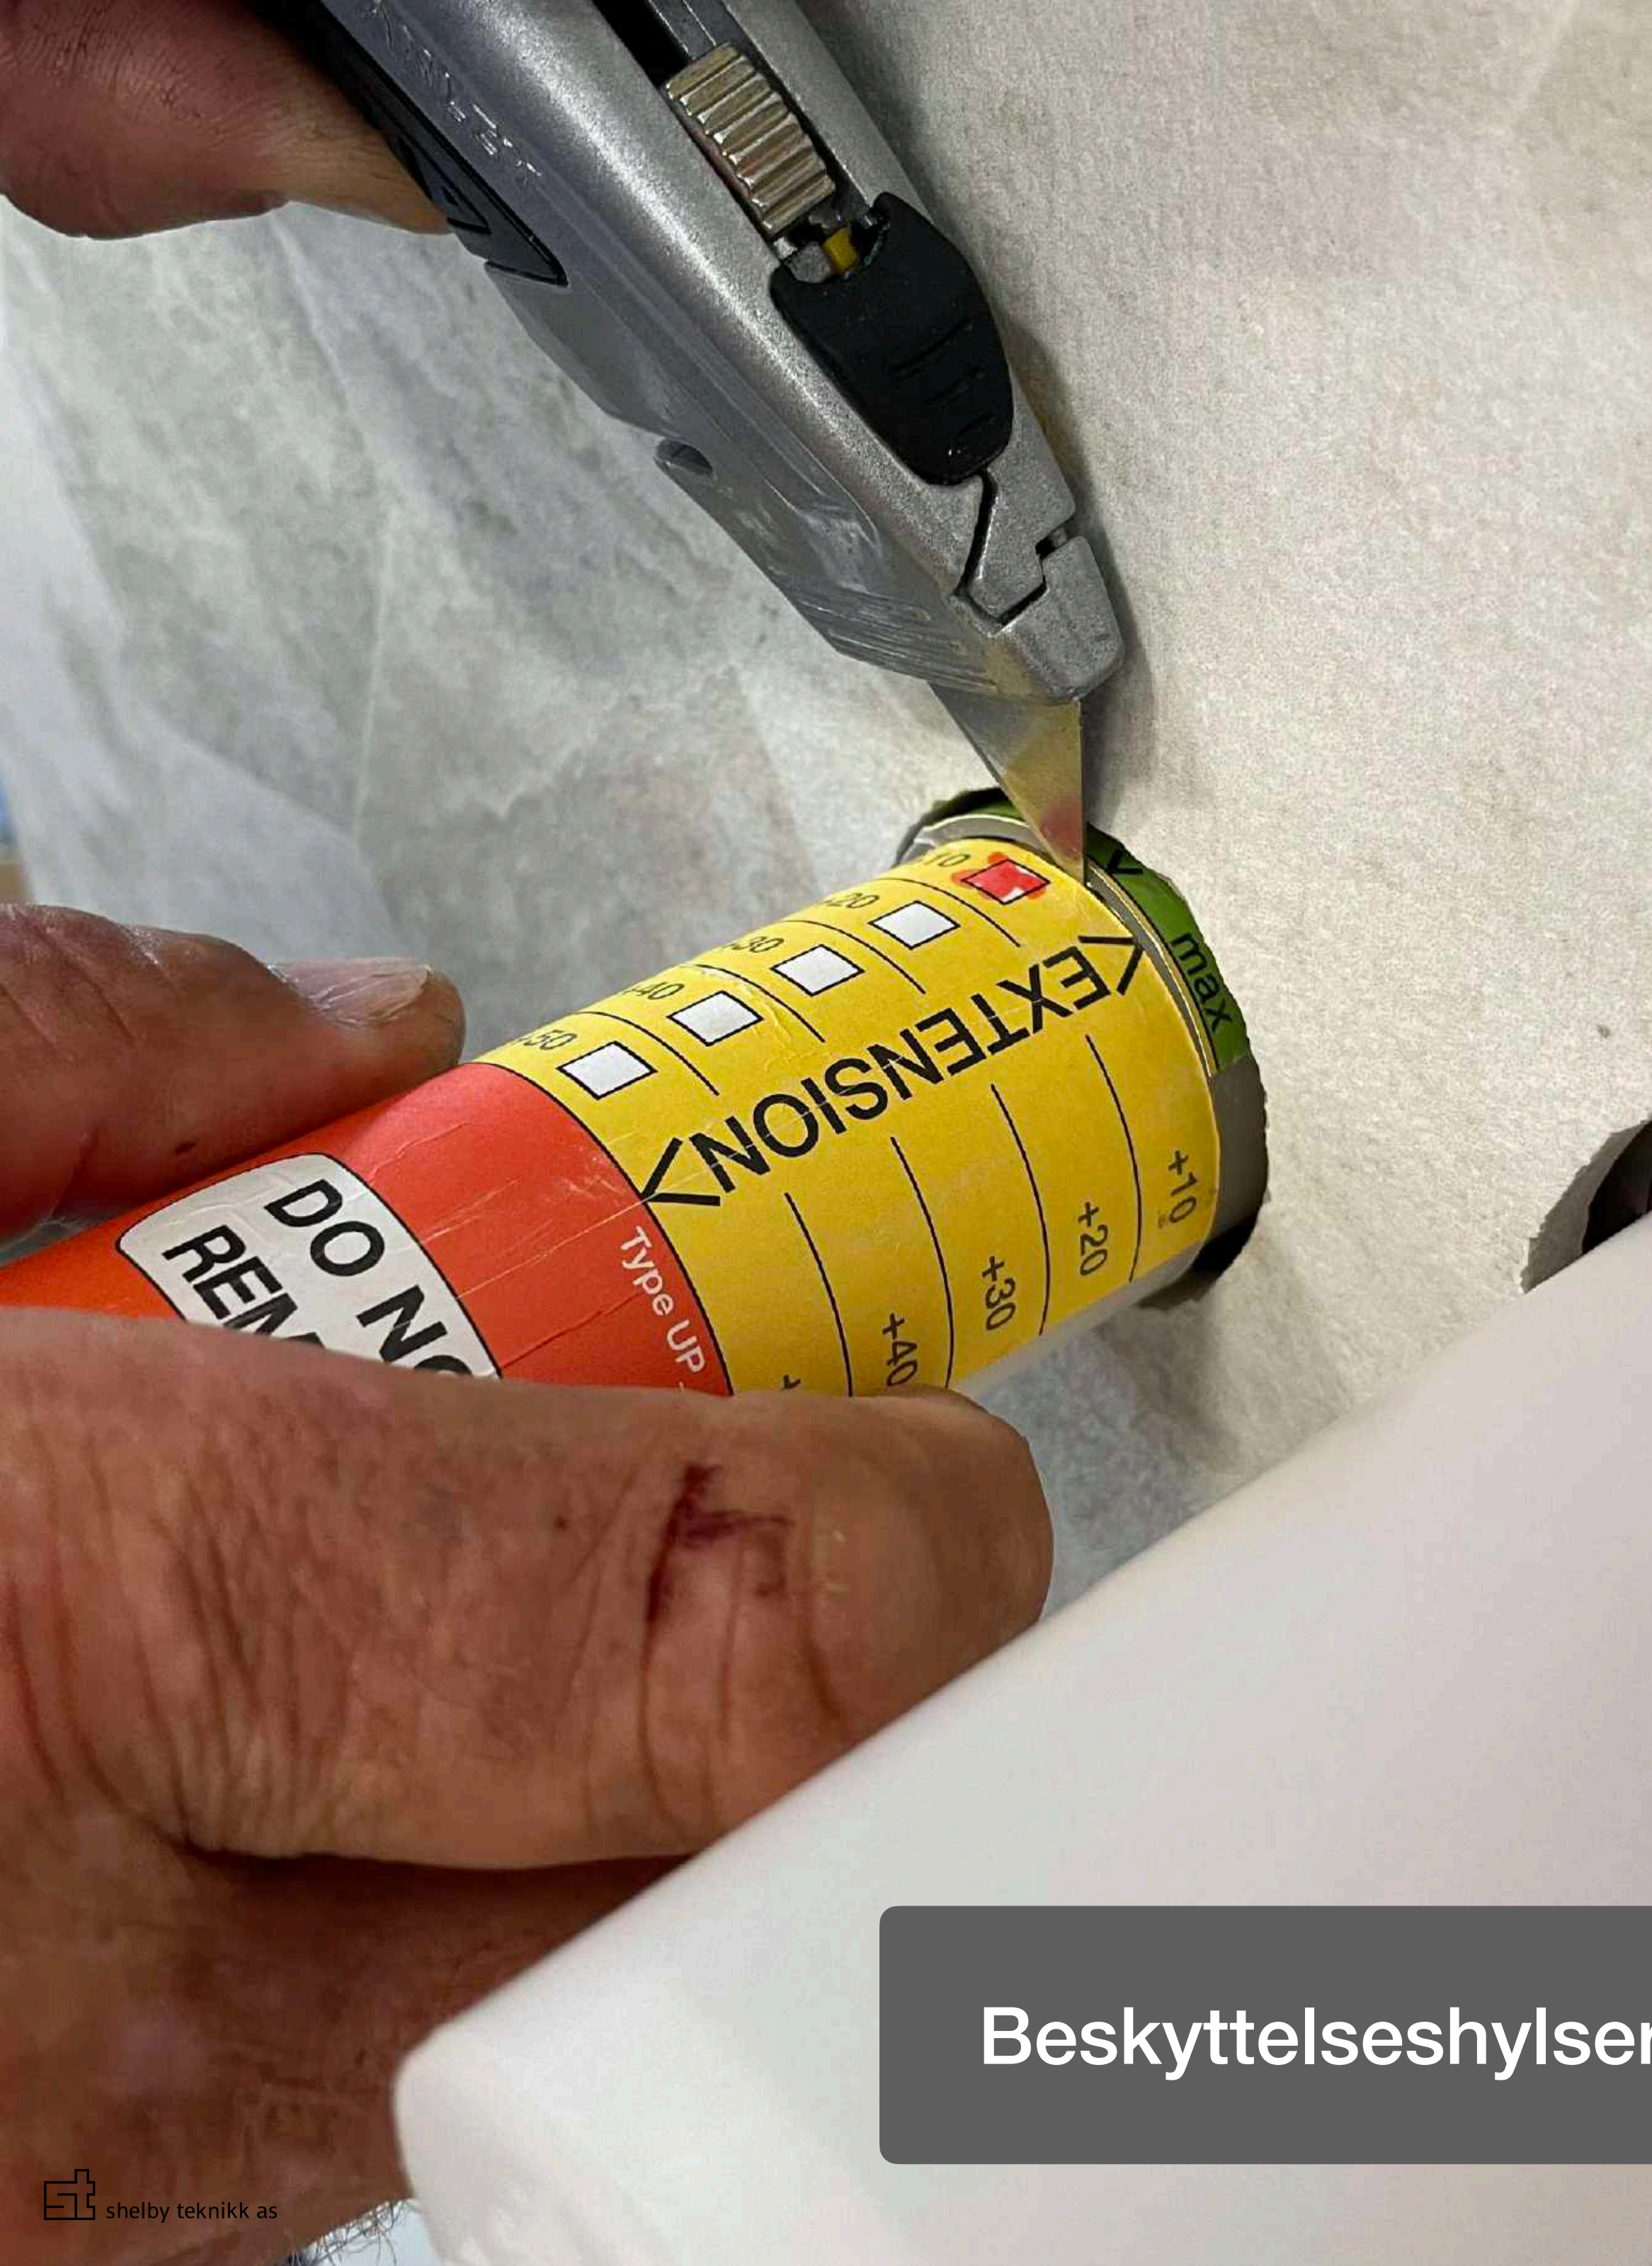

Beskyttelseshylser kuttes jevnt med flis



Påfør silikon bak rosettene



VOLA grep monteres i riktig rekkefølge



VOLA grep monteres i riktig rekkefølge



VOLA grep monteres i riktig rekkefølge



VOLA grep monteres i riktig rekkefølge



VOLA grep monteres i riktig rekkefølge



VOLA grep monteres i riktig rekkefølge




VOLA tut monteres i riktig rekkefølge



VOLA tut monteres i riktig rekkefølge

VOLA 111

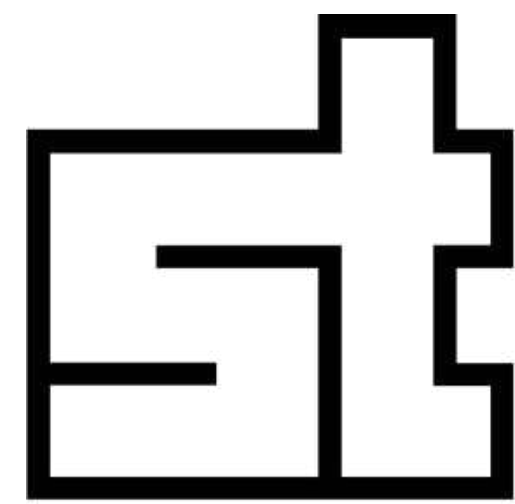

shelby teknikk as

post@shelby.no